

Die Konformität mit den Qualitätsanforderungen dieses Produkts wird durch die CE-Kennzeichnung bescheinigt, die am Produkt angebracht ist.



Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformität und die Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen können:

- Falsche Stromversorgung;
 - Installations- oder Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wurde;
 - Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehör durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die nicht vom Hersteller anerkannt werden.
-

WARNING: THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED.
ATTENTION: CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE CONNECTÉE A LA TERRE.
ACHTUNG: DIESES GERÄT MUSS EINEN ERDUNGSANSCHLUSS HABEN.
ATENCIÓN: ESTE EQUIPO DEBE ESTAR CONECTADO A UNA TOMA DE TIERRA.
APPARATET MÅ KUN TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT.
APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT NÄTUKKAT.
LAITE ON LITETTÄVÄ SUKO-RASIAAN.
Lederen med grøn/gul isolation må kun tilsluttes en klemme mærket eller



Um die Registrierkasse vom Netz zu trennen, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Die Steckdose muß sich an einer Wand in der Nähe der Kasse befinden und leicht zugänglich sein.

Vorwort

Die in diesem Handbuch beschriebene elektronische Registrierkasse wurde entwickelt, um zum reibungslosen Funktionieren Ihres Geschäfts beizutragen, effiziente Registriervorgänge zu ermöglichen und genaue Kassenaufsichtsberichte zu erstellen. Die Inbetriebnahme ist schnell und einfach, und es gibt viele Optionen, die hinzugefügt und angepaßt werden können, damit die Kasse Ihren Anforderungen optimal entspricht. Im folgenden finden Sie einige der vielen wertvollen Funktionen dieser Registrierkasse:

- 40 Warengruppe und 500 Festpreise (Price Look-Ups);
- individuelle Umsatzermittlung für bis zu 15 Kassierer;
- Möglichkeit zum Einrichten eines dreistelligen Sicherheitscode-Systems zum Verhindern von unberechtigtem Zugang zu einzelnen Kassiereroperationen (nur im Registriermodus);
- Möglichkeit zum Festsetzen eines Manager-Passworts, um unberechtigten Zugang zum Programmier- (PRG) oder zum Z- und X-Modus zu verhindern;
- Drucker für Journal- und Kassenbuchausdruck;
- Möglichkeit, zwei Warengruppen für Kreditkartenverkäufe mit zwei verschiedenen Kreditkarten zu reservieren;
- Programmieren des Euro-Wechselkurses;

- Möglichkeit, die Maschine so zu programmieren, dass sie mit einer von zwei Grundwährungen - national und Euro - arbeitet. Damit führt die Registrierkasse die Transaktion in der eingestellten Währung durch und rechnet sie automatisch in die andere um;
- Rückseitiges Kundendisplay und vorderseitiges Kassiererdisplay, die beide jeweils ein Anzeigefeld mit 10 Buchstaben haben;
- Automatische Steuerberechnung für vier verschiedene MWSt. Sätze;
- Eingabe per Warengruppe zur Beschleunigung und Vereinfachung des Ablaufs;
- Periodisches Erstellen von Kassenaufsichts- und Steuerberichte mit aktuellen Verkaufsinformationen;
- Batterieversorgung des Speichers für Registriervorgänge und Programme;
- Automatischer Zeit- und Datumsaufdruck auf Kassenbons und Journaleinträgen.

HINWEIS: Mit ihrer Registrierkasse können Sie auch Kassenbons in der Euro-Währung herstellen, die mit dem Symbolen € oder AT gekennzeichnet sind.

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG IN IHRE REGISTRIERKASSE	1
Standardzubehör	2
Tips zum Umgang mit diesem Handbuch	2
Auspacken und Inbetriebnahme	3
Pflege der Registrierkasse	3
DAS TASTENFELD	4
Tastenfunktionen	5
DAS STEUERSYSTEM	6
Der Schlüsselschalter	6
Geldschublade mit herausnehmbaren Geldbehälter	7
Das Ablagefach	7
Kunden- und Kassiererdisplays	7
Time Display	7
Anzeige von Sonderzeichen	7
Positionieren des Kundendisplays	8
FEHLERMELDUNGEN	8
Der Fehleralarm	8
Löschen von Fehlermeldungen	8
Generallöschung	8
Stornieren von Fehlern	9
BATTERIESTROMVERSORGUNG	9
Einsetzen und Austauschen der Batterien	9

DIE DRUCKERSTATION	11
Das Farbband	11
Das Einsetzen des Farbbandes	11
Den "Thank You" Stempel nachtränken	12
Die Papierrolle	12
Einsetzen von ein- oder zweilagigem Papier	12
QUICK START	14
Hilfreiche Tips für eine erfolgreiche Inbetriebnahme ...	14
TRAININGSMODUS	15
Aktivieren des Trainingsmodus	15
Verlassen des Trainingsmodus	15
PROGRAMMIEREN DER REGISTRIERKASSE	15
Einstellen der Registrierkassenfunktionen	16
Ändern der Einstellungen	16
Zugang zum Programmiermodus	16
Verlassen des Programmiermodus	16
Fehlerkorrekturen	16
Kassierernummern, Geheimcodes und Namen	16
Kassennummern	17
Datum und Uhrzeit	18
Prozentualer Preisabschlag (-%)	19
Prozentualer Preisaufschlag (+%)	19
Runden	19
Nachkommastellen	20
Mehrwertsteuersätze	20

Obere Stellenbegrenzung und Steuerstatus, zugeordnet zur Minustaste (-)	21
Tax Status, High Digit Lock Out, Pos./Neg. Verkauf Einzelwaren/Mehrere Posten und zu einer Warengruppe zugeordnete Preise	21
Festartikelspeicher (PLUs)	22
Programmieren des Wechselkurses für den Euro	23
Warengruppe Programmieren für Credit 1, Credit 2 Restgelder	23
Programmierung der System-Optionen	24
PLU Kontrollbericht	26
Programmierkontrollbericht	27
Einrichten eines Manager-Passworts	28
Benutzen der Registrierkasse im Passwort-Schutzmodus	28

BEISPIELE FÜR REGISTRIERVORGÄNGE	29
Übergang in den Registriermodus	29
Verlassen des Registriermodus	29
Löschen von Fehlern	29
Symbole der Registriervorgänge	29
Muster eines Kassenbons	30
Einfache Registriervorgänge in lokaler Währung	30
Beispiele für Registrierungen mit Euro als Basiswährung	42
Registriervorgänge mit negativen Beträgen mit der Minustaste (-)	47
Registriervorgänge mit prozentualem Abschlag	49
Registriervorgänge mit prozentualem Aufschlag	53


Festpreisartikelspeicher (PLU)	58
Storno und Rückerstattung	59
Andere Registriervorgänge	63

KASSENAUFSICHTSBERICHTE	70
X-Berichte und Z-Berichte	70
Bargeldbestandsbericht	71
Stundenbericht	72
Kassiererbericht	73
PLU-Bericht	74
PLU Kontrollbericht (Bereich)	75
Warengruppen-Kontrollbericht (Bereich)	76
Kassenbericht	77
Periodischer PLU Bericht	78
Kassenaufsichtsberichte Z1 und X1	78
Kassenaufsichtsberichte Z2 und X2	79
Duplizierter Z-Bericht	80
Bilanzierungsformeln	80

ANHANG	81
Addierer und Zähler	81
Registrierkasse: Technische Eigenschaften und Sicherheitshinweise	82

Einführung in Ihre Registrierkasse

Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht über Ihre Registrierkasse.

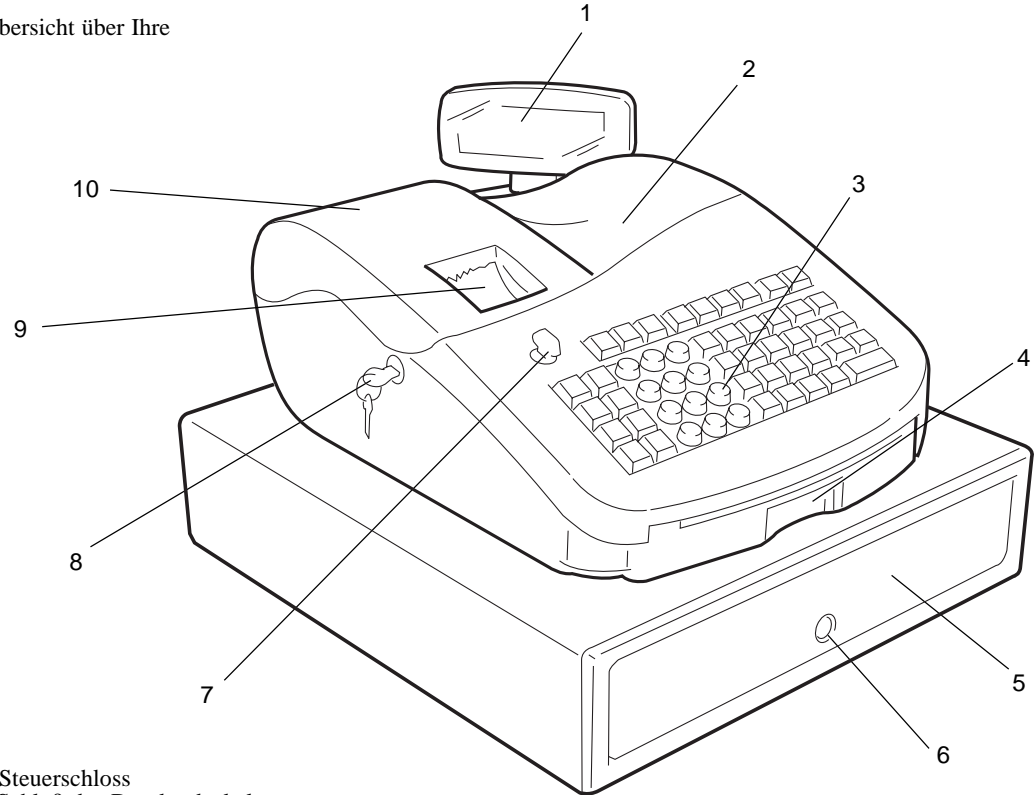

- 1. Kundendisplay
- 2. Kassiererdisplay
- 3. Tastenfeld
- 4. Ablageschublade
- 5. Geldschublade
- 6. Schloß der Geldschublade

- 7. Steuerschloß
- 8. Schloß des Druckerdeckels
- 9. Fenster der Kassenbon-Ausgabe
- 10. Deckel der Druckstation

Standardzubehör

Mit der Kasse werden der folgende Zubehör geliefert:

- eine Journalspule aus schwarzem Plastikmaterial
- eine Standardpapierrolle
- ein Farbband (bereits eingebaut)
- vier Standardbatterien Typ "AA" für Speicherwerthaltung
- diese Bedienungsanleitung
- ein Satz Schlüssel für die Geldschublade und die Druckstation
- Ein Satz PRG-Schlüssel für den Zugang zu den PRG- und X - Funktionen
- Ein Satz REG-Schlüssel für den Zugang zu den REG-, X- und Z - Funktionen
- Ein "Thank You" Stempel (bereits eingebaut).

Stellen Sie sicher, daß sich alle diese Dinge zusammen mit der Registrierkasse im Versandkarton befinden.

Tips zum Umgang mit diesem Handbuch

Dies Handbuch ist als leicht benutzbares Nachschlagwerk aufgebaut. Der erste Teil enthält allgemeine Informationen über die Merkmale und Funktionen der Registrierkasse. Dann folgen Anleitungen zum Einrichten der optionalen Programme einschl. einer Umprogrammierung des Tastenfelds. Transaktionsbeispiele für den Umgang mit der Registerkasse befinden sich am Ende des Handbuches, ebenso wie ein Addier- und Zählerregister. Am Schluß finden Sie ebenfalls die technischen Eigenschaften der Registrierkasse und einige Sicherheitsbestimmungen. Zum gezielten Nachschlagen können Sie das Inhaltsverzeichnis benutzen.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Ihre Registrierkasse zum ersten Mal benutzen oder programmieren, lesen Sie die Hinweise im Abschnitt Auspacken und Inbetriebnahme, um die richtigen Vorbereitungen zu treffen. Lesen Sie ebenfalls die Abschnitte Tastenfunktionen, Steuersystem und Kunden- und Kassiererdisplays, um sich mit diesen Operationen vertraut zu machen.

HINWEIS: Programme und die Informationen für den Kassenaufsichtsbericht werden im Speicher der Registrierkasse gehalten. Die Batterien dienen dazu, diese Daten zu erhalten, wenn eine Stromstörung auftritt oder die Registrierkasse vom Netz getrennt wird.

Programmieren der Registrierkasse

Jedes Programm enthält eine schrittweise Anleitung. Außerdem wird jeweils ein praxisnahes Beispiel gezeigt.

Ausführen von Registriervorgängen

Die Beispiele für Registriervorgänge zeigen die Tastenbedienung und schließen die entsprechenden Kassenbons ein.

Auspacken und Inbetriebnahme

HINWEIS: Bevor Sie versuchen die Kasse zu programmieren oder Registriervorgänge durchzuführen, lesen Sie sorgfältig diesen Abschnitt.

Öffnen Sie den Karton mit der Registrierkasse sofort nach Lieferung und packen Sie jedes Teil vorsichtig aus. Stellen Sie sicher, daß die Kasse und alle unter Standardzubehör aufgeführten Teile vorhanden sind. Dann stellen Sie die Kasse entsprechend der folgenden Anleitung auf.

1. Stellen Sie die Kasse auf eine ebenen, stabile, vibrations- und staubfreie Fläche. Sorgen Sie dafür, daß sich in der Nähe eine geerdete Steckdose befindet.
2. Entfernen Sie die Klebestreifen vom Deckel der Druckerstation.
3. Setzen Sie die Batterien ein, wie unter Batterien einsetzen/ austauschen erläutert. Die Batterien nicht einsetzen bevor die Registrierkasse an das Stromnetz angeschlossen ist.
4. Laden Sie die Papierrolle wie im Abschnitt Ein- oder Zweilagiges Papier einlegen beschrieben.
5. Stellen Sie die gewünschten Programmfunktionen ein wie unter Programmieren der Registrierkasse erläutert.
6. Nachdem die gewünschten Programmoptionen eingestellt sind, drehen Sie den Schlüsselschalter auf die Position REG.

Pflege der Registrierkasse

Die folgenden Hinweise dienen zur Pflege Ihrer Registrierkasse.


HINWEIS: Bevor die Registrierkasse reinigen, stellen Sie sicher, daß sie ausgeschaltet und der Netzstecker herausgezogen ist. Vor Unterbrechen des Stromanschlusses dafür sorgen, daß vier aufgeladene Batterien vom Typ "AA" im Batteriefach installiert sind. **Alle im Speicher geladenen Daten werden gelöscht, wenn Sie den Netzstecker ziehen, ohne daß entsprechende Batterien vorhanden sind.**

1. Jegliche Flüssigkeit von der Registrierkasse fernhalten, da deren Eindringen die Elektronik beschädigen würde.
2. Vor Reinigen die Registrierkasse ausschalten und den Netzstecker ziehen (sicherstellen, daß Batterien installiert sind). Einen feuchten Lappen benutzen. Keine korrodierenden Substanzen wie Lösungsmittel, Alkohol, Benzin oder Scheuermittel verwenden.
3. Wenn die Registrierkasse unter extrem heißen oder kalten Temperaturen (unter 0 °C oder über 40 °C) gelagert wurde, warten Sie bis die Temperatur in der Kasse Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie sie anschalten.
4. Ziehen Sie den Papierstreifen NIE VON HAND durch das Druckwerk, wenn die Kasse druckt oder Sie Papier einlegen. Benutzen Sie immer die [Feed] Taste zum Papiervorschub. Ein Durchziehen des Streifens kann das Druckwerk beschädigen.

Das Tastenfeld

Ihre Registrierkasse hat ein Tastenfeld mit 52 Tasten, mit denen Sie alle Registrierkassenfunktionen ausführen können.

Die folgende Abbildung zeigt die Auslegung des Tastenfelds.

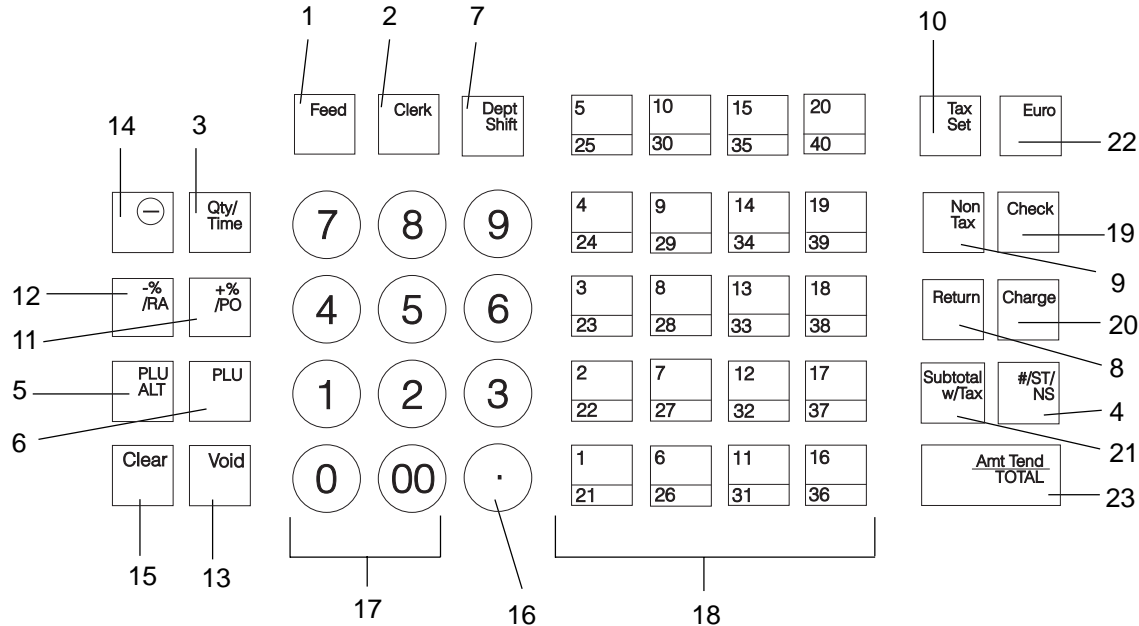

Tastenfunktionen


1. **[Feed]** (Paper Feed) - Bewegt den Quittungs- oder Berichtsstreifen bei einmaliger Betätigung um eine Zeile, oder kontinuierlich, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
2. **[Clerk]** (Kassierer) - Zur Eingabe der Kassierernummer und des Kassierersicherheitscodes
3. **[Qty/Time]** (Doppelfunktion: Multiplizieren und Zeitanzeige) - Multipliziert Warengruppen-, Festpreisartikel- und [-] Einträge und dient zur Zeitanzeige. Wird außerdem zum Ausdrucken des Bargeldbestandberichtes verwendet.
4. **[/#/ST/NS]** (Doppelfunktion: ST -Zwischensumme und NS - Kein Verkauf) - Als Taste "Kein Verkauf" öffnet sie die Geldschublade, ohne einen Betrag zu registrieren z.B. zum Geldwechseln ohne Verkauf. Als Taste für Zwischensumme berechnet sie während einer Transaktion eine Zwischensumme, die aus einer Anzahl von Posten besteht, die individuell um einen bestimmten Prozentsatz rabattiert oder beaufschlagt werden müssen, und druckt dies auf die Quittung.
5. **[PLU ALT]** - Ändert vorübergehend einen Preis, der von einer PLU Nummer zugewiesen wurde.
6. **[PLU]** (Festartikelspeicher) - Registriert den Preis eines Postens zu einer bestimmten Warengruppe. Wird auch zum Ausdrucken von PLU Berichten benutzt.
7. **[Dept Shift]** (WARENGR. Shift) - Ermöglicht Zugang zu den Warengruppen 21 bis 40. Diese Taste vor Eingabe der Warengruppentasten 21 - 40 drücken.
8. **[Return]** - Zur Registrierung der Rückgabe bei Warenumtausch. Die Gesamtsumme aller zurückgezahlten Beträge wird im Kassenbericht angegeben.
9. **[Non Tax]** - Doppelfunktion: Dient zum einmaligen Aufheben des Steuersatzes bei der Registrierung eines Postens in einer Warengruppe.
10. **[Tax Set]** - Zum Programmieren der MWSt. Sätze.
11. **[+%/PO]** (Doppelfunktion: Prozentaufschlag und Auszahlung) - Wenn als +% Taste verwendet, wird ein Posten oder die Gesamtsumme mit einem Prozentsatz beaufschlagt. Die Gesamtbeträge der Prozentaufschläge erscheinen im Kassenaufsichtsbericht. Wenn als PO Taste gedrückt, wird ein ausgezahlter Betrag registriert. Deren Gesamtsumme wird im Kassenaufsichtsbericht ausgewiesen. Mit dieser Taste wird auch eine Kassennummer eingestellt.
12. **[-%/RA]** (Doppelfunktion: Prozentrabatt und Bareinzahlung) - Wenn als -% Taste verwendet, wird ein Posten oder die Gesamtsumme mit einem Prozentsatz rabattiert. Die Gesamtbeträge der Prozentrabatte erscheinen im Kassenaufsichtsbericht. Wenn als RA Taste gedrückt, wird eine Einzahlung in die Geldschublade registriert. Deren Gesamtsumme wird im Kassenaufsichtsbericht ausgewiesen.
13. **[Void]** - Löscht den letzten eingegebenen Posten und wird zum Berichtigen einer Eingabe benutzt, nachdem diese registriert und ausgedruckt wurde. Die Gesamtsumme erscheint im Kassenaufsichtsbericht. Die Taste wird auch beim Programmieren der Registrierkassenoptionen verwendet.
14. **[-]** (Minustaste) - Zieht einen Betrag vom Stückpreis oder vom Gesamtbetrag ab. Der Minus-Gesamtbetrag wird im Kassenbericht angegeben.
15. **[Clear]** (Löschen) - Löscht Einträge mit den numerischen Tasten oder der **[Qty/Time]**-Taste nach Bedienungsfehlern, solange noch keine Funktionstaste gedrückt ist. Setzt auch Fehlerbedingungen zurück.
16. **[.]** (Dezimalpunkt) - Zur Eingabe von Dezimalanteilen der verkauften Ware (z.B. 2.25 Kg). In allen Betriebsarten **dient der Dezimalpunkt nicht zur Eingabe bei Preisen.**
17. **[0 - 9/00]** (Numerische Tasten) - Zur Eingabe der Beträge, des Multiplikationsfaktors bei Mehrfachregistrierung eines Postens, der Anzahl der Rabattierung oder Beaufschlagung, der Warengruppen- und Programmiercodes. Die 00-Tasten dienen zur schnelleren Eingabe von Beträgen mit mehreren Nullen.

18. **[1 - 40]** (Warengruppen 1 bis 40) - Zur Eingabe von Einzel- und Mehrfachregistrierungen für eine der Warengruppen. Sofern programmiert wird automatisch ein MWST-Satz hinzugefügt. Die Gesamtbetrag für die Warengruppen werden im Kassenbericht angegeben.
19. **[Check]** - Zur Berechnung des Gesamtbetrages bei bargeldlosem Einkauf mit Schecks. Der Gesamtbetrag wird im Kassenbericht ausgedruckt.
20. **[Charge]** - Zur Berechnung des Gesamtbetrages bei bargeldlosem Einkauf mit Kreditkarte. Der Gesamtbetrag aller Kreditkartenvorgänge wird im Kassenbericht angegeben.
21. **[Subtotal w/Tax]**- Zeigt die Untersumme eines Einkaufs einschl. der MWSt. an.
22. **[Euro]** - Wenn die Registrierkasse standardmäßig auf die lokale Währung eingestellt ist, wird diese Taste benutzt, um den Wechselkurs für den Euro zu programmieren und die Einzelposten und Gesamtsummen von Transaktionen automatisch in Euro umzurechnen und anzuzeigen. Ist die eingestellte Standardwährung der Euro, so rechnet die Taste auf die lokale Währung um..
23. **[Amt Tend/TOTAL]** (Amount Tendered/TOTAL) - Zur Errechnung des Gesamtbetrages und des Rückgeldes bei Bargeld-, Scheck und Kreditkartenvorgängen.

Das Steuersystem

Der Schlüsselschalter

Das Steuerschloss befindet sich links oben neben dem Tastenfeld. Der PRG- oder der REG-Schlüssel muß korrekt im Steuerschloss eingesteckt und richtig positioniert sein, damit Sie die Kasse in den verschiedenen Betriebsarten benutzen können. Die folgende Abbildung zeigt den Schlüsselschalter und die verschiedenen Betriebsarten, die benutzt werden können.

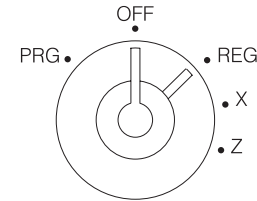

Je nach der gewünschten Operation stecken Sie den Schlüssel in den Schlüsselschalter und drehen Sie ihn auf eine der folgenden Stellungen:

OFF	Die Registrierkasse ist abgeschaltet und kann nicht benutzt werden.
PRG	Zum Programmieren der Registrierkasse für Ihre speziellen Anforderungen.
REG	Die Registrierkasse wird für Standardregistriervorgänge benutzt, einschließlich der zuvor eingegebenen Optionen.
X	Ausdrucken des X-Berichts, des Bargeldbestandberichts, des PLU-Berichts, des Kassiererberichts und der periodischen Berichte.
Z	Ausdrucken des Z-Berichts, der alle Gesamtbeträge außer dem Gesamtumsatz auf Null setzt. Zusätzlich zum Ausdrucken des Bargeldbestandberichts, des PLU-Berichts, des Kassiererberichts und der periodischen Berichte.

Kontrollschlüssel

Von den folgenden Schlüsseln wird ein Satz geliefert, zusammen mit einem Satz Schlüssel zum Öffnen der Geldschublade bzw. des Druckerfachs:

PRG	Mit dem PROGRAMMIER-Schlüssel sind alle Positionen PRG, REG, X und Z erreichbar. Normalerweise wird dieser von der Kassenaufsicht zum Programmieren der Kasse, für den Zugang zu den Kassenfunktionen und zum Ausdrucken der Aufsichtsberichte X und Z benutzt.
-----	---

REG Mit dem REG-Schlüssel kann man nur in der REG- und der X-Position arbeiten, wobei er sowohl der Kassenaufsicht, als auch dem Kassierer Zugang zu den Registerfunktionen gewährt. Mit dem Schlüssel hat man keinen Zugang zu den Positionen PRG und Z.

Geldschublade mit herausnehmbaren Geldbehälter

Die Geldschublade hat einen herausnehmbaren Geldbehälter mit Fächern für Banknoten und Münzfächern. Wenn der Kontrollschlüssel auf REG steht, wird die Schublade durch Drücken der Taste [#ST/NS] geöffnet. Wenn Kassierercode und Passwort eingerichtet sind, müssen diese vorher zusätzlich eingegeben werden. Die Schublade kann mit dem Schlüssel für das Druckerfach abgeschlossen werden, um versehentliches Öffnen beim Transport der Registrierkasse zu verhindern.

Wenn erforderlich kann der Geldbehälter vollständig aus der Schublade genommen werden. Dazu den Behälter vorsichtig anheben und nach außen ziehen.

Das Ablagefach

Diese zusätzliche Schublade bietet genügend Platz für Gegenstände, die nahe bei der Kasse abgelegt werden sollen.

Kunden- und Kassiererdisplays

Ihre Registrierkasse hat zwei Displays, die während der Transaktionen vom Kassierer bzw. vom Kunden gut ablesbar sind. Das Kundendisplay zeigt die eingegebenen Beträge und die entsprechenden Informationen über die Transaktion mit Zahlen und Sonderzeichen. Das Kassiererdisplay zeigt die für den Bediener gedachten Meldungen an oder dieselben Transaktionsinformationen, die auf dem Kundendisplay angegeben werden. Beide Displays werden von links nach rechts gelesen.

Time Display

Man erhält die aktuelle Zeitangabe auf dem Display, indem man mit Schlüsselschalter in der REG-Position die [Qty/Time] Taste betätigt. Ein Betätigen der [Clear] Taste läßt die Zeitangabe vom Display verschwinden und die Tastatur ist frei für eine neue Transaktion.

HINWEIS: Gibt man diese Funktion während einer Transaktion ein, ert ein akustischer Warnton. In diesem Fall drücken Sie bitte die [Clear] Taste, um so den Fehler und den Alarmton zu löschen.

Anzeige von Sonderzeichen

Bei den Registriervorgängen erscheinen Sonderzeichen ganz links auf dem Display. Sie identifizieren die angezeigten Beträge oder weisen auf Fehlerbedingungen hin. Zu den Symbolen gehören:

- C (Change) Leuchtet auf, wenn Rückgeld angezeigt wird
- E (Error) Erscheint bei Fehlern während der Eingabe oder beim Programmieren der Registrierkasse. Gleichzeitig wird ein Warnton ausgegeben.
- S (Subtotal) Leuchtet auf, wenn eine Zwischensumme angezeigt wird.
- = (Total) Leuchtet auf, um anzuzeigen, daß der wiedergegebene Betrag die Gesamtsumme ist.
- (Minus) Zeigt eine Minuseingabe. Zeigt auch an, wenn eine Zwischensumme oder ein Gesamtbetrag wegen Rückerstattungen negativ ist.
- Zeigt an, daß das Journalpapier zu Ende geht.
- CA (Cash) Zeigt an, dass die angezeigte Gesamtsumme sich auf einen Verkauf gegen Bar beziehen.
- Ch (Check) Zeigt an, dass die angezeigte Gesamtsumme sich auf einen mit Scheck bezahlten Verkauf beziehen.

Cr (Charge) Zeigt an, dass die angezeigte Gesamtsumme sich auf einen mit Kreditkarte bezahlten Verkauf beziehen.

□ Erscheint, wenn die Euro-Taste gedrückt ist und die Beträge daher in Euro angezeigt werden.

Diese Symbole verschwinden automatisch mit Beginn der nächsten Eingabe oder bei Drücken der [Clear] Taste.

Positionieren des Kundendisplays

Zum Positionieren des Kundendisplays ziehen Sie dieses aus der Vertiefung und drehen es in die gewünschte Richtung.

Fehlermeldungen

Der Fehleralarm

Der Warnton weist auf Bedienungsfehler (gewöhnlich, wenn die falsche Taste für eine bestimmte Eingabe gedrückt wird) oder einen Programmierfehler hin. Die Warnung ertönt auch, wenn der Steuerschlüssel in der falschen Position für eine Operation steht. In diesem Fall ertönt das Signal, auf dem Kundendisplay und auf dem Kassiererdisplay erscheint der Buchstabe E, und das Tastenfeld wird gesperrt.

Löschen von Fehlermeldungen

Drücken Sie die [Clear] Taste. Der Warnton verstummt, die Meldung auf dem Display verschwindet, die Tastatur wieder für Eingaben freigegeben und das Programmieren kann fortgesetzt werden.

Läßt sich eine Fehlerbedingung so nicht beheben, führen Sie eine Generallöschung durch. Denken Sie daran, daß **eine der beiden Löschmethoden, die im nächsten Abschnitt beschrieben sind, alle Zähler und Gesamtbeträge auf Null setzt und die Programmierung löscht.**

HINWEIS: Die [Clear] Taste löscht auch eine Eingabe vom Display, bevor die Registriertaste gedrückt ist. Nach Drücken der Registriertaste muß die [Void] Taste zur Korrektur eines Fehlers benutzt werden.

Generallöschung

Wenn die Registrierkasse nicht funktioniert, z.B. während des Programmierens, und der Fehlerwarnton nicht durch Drücken der [Clear] Taste aufgehoben werden kann, müssen Sie einen Generallöschvorgang ausführen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein allgemeines Löschen zu erreichen, **von denen die zweite alle Gesamtbeträge und Zähler auf Null setzt und die Programmierung löscht. Diese Methode nur als letzten Ausweg anwenden.**

Generelles Löschen ohne Nullsetzen von Gesamtbeträgen und Programmlöschen

1. Den Steuerschlüssel auf OFF drehen.
2. **Sicherstellen, daß vier Batterien vom Typ AA im Batteriefach installiert sind.**
3. Den Netzstecker der Registrierkasse aus der Netzsteckdose ziehen.
4. Fünf Minuten warten und dann den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken.

Wenn die Registrierkasse im Fehlerzustand bleibt, die folgende Methode zum generellen Löschen anwenden.

Generelles Löschen mit Nullsetzen von Gesamtbeträgen und Programmlöschen

HINWEIS: Aufpassen: diese Prozedur beseitigt alle Gesamtbeträge und Zähler und löscht die Programmierung der Registrierkasse.

1. Den Steuerschlüssel auf OFF drehen.
2. Die Druckerstation öffnen und die Batterien herausnehmen.

3. Den Netzstecker der Registrierkasse aus der Netzsteckdose ziehen.
4. Vier Minuten warten und dann den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken, damit der Betrieb wieder aufgenommen wird.
5. Die Batterien wieder einsetzen.
6. Die Registrierkasse neu programmieren.

Stornieren von Fehlern

Wenn eine Eingabe bereits ausgedruckt ist, kann ein evtl. Fehler nicht mit der **[Clear]** Taste gelöscht werden. Drücken Sie die Taste **[Void]**, um eine schon registrierte Eingabe zu stornieren.

Stornieren der gerade abgeschlossenen Registrierung

Drücken Sie die **[Void]** Taste. Die Eintragung wird mit einem “-” Zeichen vor der Summe noch einmal gedruckt und vom Registriervorgang gelöscht.

Annullieren einer früheren Registrierung

Sie können eine frühere Registrierung rückgängig machen, indem Sie sie noch einmal registrieren und sie dann die **[Void]** Taste drücken. Nachdem der Registriervorgang, der auch den früheren Fehler einschließen muß, abgeschlossen ist, den Fehler mit der folgenden Prozedur beseitigen:

1. Die falschen Daten noch einmal eingeben, genauso wie sie ursprünglich registriert wurden. Dann die **[Void]** Taste drücken.
2. Den richtigen Betrag eingeben.
3. Den Registriervorgang durch Drücken der **[Amt Tend/TOTAL]** Taste abschließen.

Batteriestromversorgung


Während des Kassensbetriebs werden alle Vorgangsdaten für die Aufsichtsberichte im Speicher der Kasse abgelegt. Dieser Speicher enthält auch die optionale Programmierung. Damit diese Speicherung bei Ausschalten der Kasse nicht verloren geht, ist eine Stromversorgung über Batterien vorgesehen. Vier Standardbatterien vom Typ “AA”, die mit der Kasse geliefert werden, sorgen für die Speicherwerthaltung. Damit dies gesichert ist, setzen Sie die Batterien ein, bevor Sie mit dem Programmieren Ihrer Registrierkasse beginnen.

Einsetzen und Austauschen der Batterien

HINWEIS: Bevor Sie die Batterien einsetzen, sicherstellen, daß die Kasse ans Netz angeschlossen ist und der Steuerschlüssel auf OFF steht.

Zum Einsetzen bzw. Austauschen der Batterien wie folgt vorgehen:


1. Den Deckel der Druckerstation aufschließen, ihn auf der linken Seite anfassen, vorsichtig nach hinten ziehen und von der Kasse nehmen.

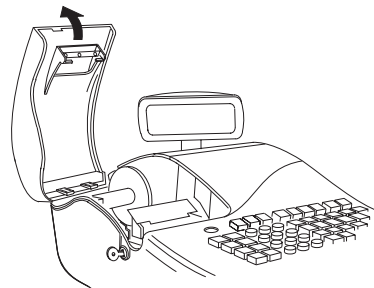

2. Die Plastikspule des Journalaufwicklers aus der Druckerstation nehmen.




3. Die Abdeckung des Batteriefachs entfernen. Dazu auf den Pfeil drücken, der auf dieser aufgeprägt ist, und die Abdeckung nach oben schieben, wie in der Abbildung gezeigt.

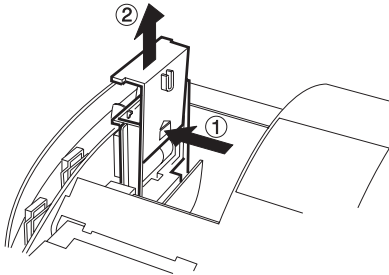


4. Wenn Batterien gewechselt werden, die alten Batterien herausnehmen.
5. Die neuen Batterien einsetzen und sicherstellen, daß sie richtig gepolt sind. Symbole im Batteriefach zeigen die richtige Lage.

6. Die Abdeckung des Batteriefachs wieder nach unten schieben, bis sie hörbar einrastet.

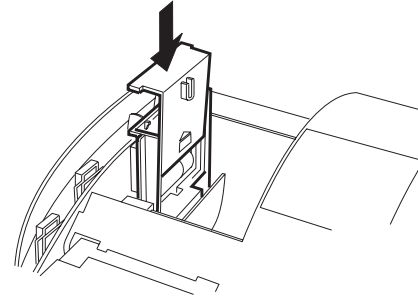

7. Die Journalspule wieder einsetzen und den Deckel der Druckerstation schließen.

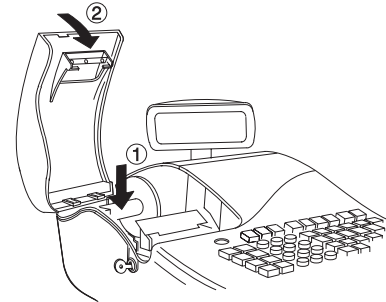

HINWEIS: Wenn die Registrierkasse für eine längere Zeit nicht benutzt werden soll, wollen Sie evtl. die Batterien herausnehmen, um deren Lebensdauer zu verlängern. **Damit löschen Sie alle Vorgangsdaten und Programmierungen.**

Die Druckerstation

Die Druckerstation findet sich links oben in der Registrierkasse. Sie enthält die Papierrolle, die Journalspule, das Farbband, die Batterien und den Nadeldrucker.

Das Farbband

Diese Registrierkasse verwendet eine Standard-Farbband, das ersetzt werden muß, wenn der Ausdruck schwach wird. Im nächsten Abschnitt wird erklärt, wie man das Farbband auswechselt, sobald der Ausdruck zu schwach wird.

Das Einsetzen des Farbbandes


Zum Einsetzen des Farbbandes wie folgt vorgehen:

1. Den Deckel der Druckstation aufschliessen, aufmachen und abnehmen.
2. Entfernen Sie die Papierrolle aus dem Druckerwerk, indem Sie diese nach hinten zur Rückseite der Kasse schieben.


Wenn Sie zweilagiges Papier in der Kasse verwenden, die Plastikspule des Journalaufwicklers herausnehmen und abwickeln, um das gedruckte Journal von der Spule zu entfernen. Dann das Papier aus dem Druckerwerk nehmen, indem Sie es nach hinten zur Rückseite der Kasse schieben

3. Entfernen Sie den "Thank You" Stempel, so wie es im nächsten Abschnitt erklärt wird.
4. Entfernen Sie das alte Band indem Sie die zwei Spulen von den entsprechenden Aufwicklern und dann das Band aus dem Druckerwerk herausnehmen.
5. Setzen Sie die volle Spule des neuen Farbbandes auf die linke Spindel und wickeln Sie zirka drei Inches des Bandes ab

6. Führen Sie das Farbband außen am Metallbügel entlang und durch das Druckerwerk, so wie es in der folgenden Abbildung dargestellt wird:

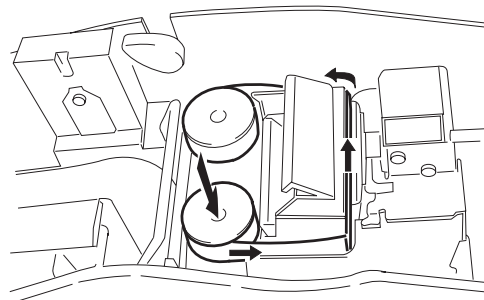

7. Plazieren Sie die leere Spule auf dem rechten Abwickler und drehen Sie diese, um so das Band zu spannen.

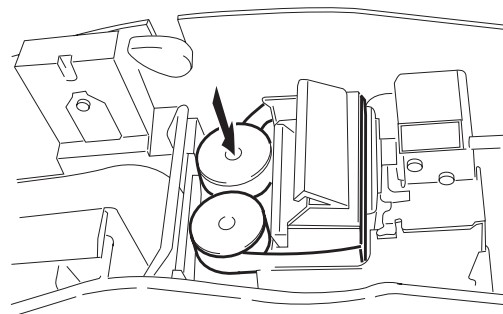

8. Setzen Sie den "Thank You" Stempel wieder ein.

- Das Papierband wieder durch den Drucker und durch das Druckerwerk ziehen. Wenn in der Kasse zweilagiges Papier verwendet wird, das Papierband wieder durch das Druckerwerk ziehen und das Journal wieder auf die Plastikspule des Journalaufwicklers wickeln. In einer der nächsten Abschnitte wird beschrieben, wie zweilagiges Papier eingespannt wird.
- Den Deckel der Druckerstation in die richtige Position bringen, zumachen und abschliessen.

Den "Thank You" Stempel nachtränken

Ihre Registrierkasse ist mit einem Stempel mit eigenem Stempelkissen ausgerüstet, welcher automatisch die Aufschrift "YOUR RECEIPT THANK YOU" auf jeden Kassenbon aufdruckt.

Wenn der Stempelabdruck unklar oder zu schwach wird, muß das Stempelkissen wie folgt nachgetränkt werden:

- Den Deckel der Druckstation aufschliessen, aufmachen und abnehmen.
- Der "Thank You" Stempel befindet sich ist direkt gegenüber dem Drucker. Umfassen Sie beide Enden des Stempelkissens und ziehen Sie ihn nach oben.
- Auf der Rückseite des Stempelkissens befindet sich ein kleines Loch. Geben Sie einen Tropfen Tinte in dieses Loch.
- Das Stempelkissen wieder einsetzen. Vergewissern Sie sich, daß es richtig einrastet.
- Den Deckel der Druckerstation in die richtige Position bringen, zumachen und abschliessen.


Die Papierrolle

Diese Registrierkasse verwendet eine Standardrolle mit einer Weite von 57 mm. Sie muß ausgetauscht werden, wenn auf dem Kassenbon ein roter Streifen erscheint. Es kann sowohl einlagiges wie zweilagiges Papier benutzt werden. Wenn Sie zusätzlich zu den Kassenbons ein Journal drucken wollen, setzen Sie zweilagiges Papier ein. Soll nur der Kassenbon gedruckt werden, nehmen Sie einlagiges Papier.


Einsetzen von ein- oder zweilagigem Papier

Zum Einspannen von ein- oder zweilagigem Papier in die Registrierkasse wie folgt vorgehen:

- Stellen Sie sicher, daß die Kasse an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist und der Steuerschlüssel auf der REG Position steht.
- Den Deckel der Druckerstation aufschließen, öffnen und abnehmen, dann die Plastikspule des Journalaufwicklers entfernen.

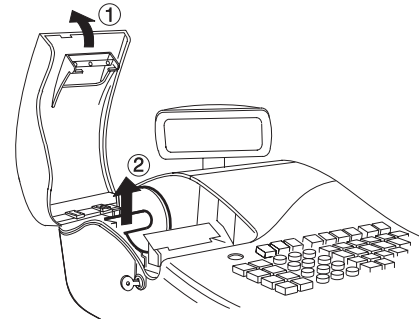


3. Das Ende des Papierstreifens mit einer Schere schräg abschneiden, so daß die Kante leicht durch das Druckwerk geführt werden kann.
4. Die Papierrolle so in die Druckerstation legen, daß das Papier von unten abrollt.
5. Den Anfang der Rolle wie in der Abbildung gezeigt in die Papierführung stecken.

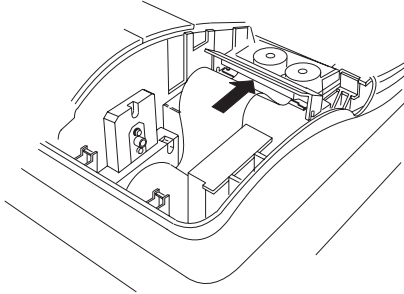


6. Die **[Feed]** Taste drücken und das Papier von Hand in die Führung schieben, bis der Streifen erfaßt wird und etwa 15 bis 20 Zentimeter aus dem Druckwerk hervor schaut.

HINWEIS: Wenn das Papier nicht richtig vorgeschoben wird, prüfen Sie die Lage des Streifens in der Führung und, ob die Vorderkante des Streifens glatt ist.

7. Wenn Sie zweilagiges Papier zum Drucken eines Journals verwenden, schieben Sie den Anfang der inneren Lage durch die Schlitz der Plastikspule des Journalaufwicklers und rollen Sie den Aufwickler von Hand in Richtung der Kassenrückseite, bis das Papier nicht mehr durchhängt. Sicherstellen, daß die beiden Räder der Spule nach rechts positioniert sind.

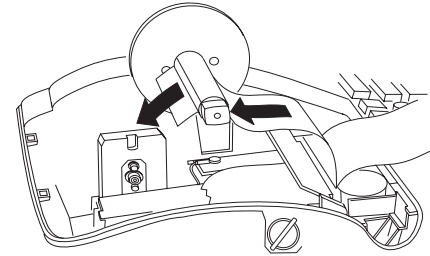

8. Die Plastikspule des Journalaufwicklers wieder in die Druckerstation einsetzen (die beiden Räder der Spule müssen nach rechts positioniert sein).
9. Die Kante des Kassenbonnstreifens (bei zweilagigem Papier die äußere Lage) durch den Schlitz im Fenster der Druckerabdeckung schieben.

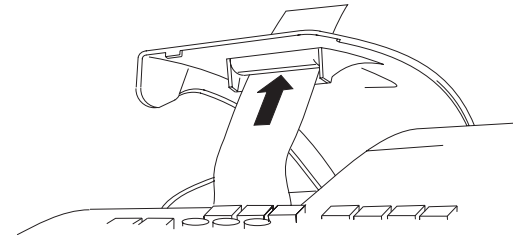

10. Den Deckel der Druckerstation wieder einsetzen, zumachen und abschließen.

Quick Start

Quick Start ist eine kurze aber vollständige Prozedur, mit der Sie Ihre neue Registrierkasse in kürzester Zeit betriebsbereit machen können. Führen Sie die folgenden Schritte genau durch:

1. Stellen Sie sicher, daß die Kasse an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist.
2. Stecken Sie den PRG Schlüssel in das Steuerschloß und drehen ihn in die PRG Position.
3. Stellen Sie das aktuelle Datum im Format Tag/Monat/Jahr ein, indem Sie die entsprechenden Zahlen über das Tastenfeld eingeben und die [#/**ST/NS**] Taste drücken. Bei einstelligen Werten muß eine Null vorgestellt werden. Zum Einstellen des 5. August 1998 geben Sie also [**050898**] ein und drücken dann die [#/**ST/NS**] Taste.

Wenn Sie möchten, daß das gerade eingegebene Datum im Format Monat/Tag/Jahr gedruckt wird, geben Sie [**40**] ein und drücken dann die [**Void**] Taste.

4. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit im 24-Stundenformat ein, indem Sie die entsprechenden Zahlen über das Tastenfeld eingeben und die [**Qty/Time**] Taste drücken. Auch hier muß bei einstelligen Werten eine Null vorgestellt werden. Zum Einstellen von 1:05 P.M. geben Sie [**1305**] ein und drücken dann die [**Qty/Time**] Taste. Zum Einstellen von 9:15 A.M. geben Sie [**0915**] ein und drücken dann die [**Qty/Time**] Taste.

Wenn Sie möchten, dass die gerade eingestellte Zeit im 12-Stundenformat gedruckt wird, geben Sie [**220**] ein und drücken dann die [**Void**] Taste.

5. Stellen Sie die Kassennummer ein, indem Sie eine vierstellige Nummer eingeben und dann [**+%/PO**] drücken. Soll die Kasse z.B. die Nummer 5 haben, geben Sie [**0005**] ein und drücken dann [**+%/PO**].

6. Stellen Sie den ersten der vier möglichen MWSt.-Sätzen ein. Um beispielsweise MWSt1 auf 5.5% zu setzen, geben Sie [**1**] ein und drücken dann die [**Tax Set**] Taste. Dann geben Sie [**5500**] ein (es müssen drei Nachkommastellen angegeben werden) und drücken zur Bestätigung die [**Amt Tend/TOTAL**] Taste.
7. Programmieren Sie die Warengruppe 1 mit MWST1 und Einzelpostenverkauf. Um z.B. MWST1, Einzelpostenverkauf und einen Preis von DM 7,00 der Warengruppe 1 zuzuweisen, geben Sie [**002001**] ein und drücken dann die [**Subtotal w/Tax**] Taste, dann tippen Sie [**700**] ein und drücken die [**Warengr.1/21**] Taste.
8. Wenn Sie dies alles programmiert haben, verlassen Sie den Programmiermodus, indem Sie den PRG Schlüssel auf OFF drehen.
9. Praktizieren Sie einige Registriervorgänge. Dazu die Kasse in den Trainingsmodus schalten. Diese Betriebsart ist sehr nützlich, um neuen Benutzern ein Simulieren von Registriervorgängen zu ermöglichen, ohne daß diese Versuche in den Kassenaufsichtsberichten X oder Z gespeichert werden. Mehr darüber im entsprechenden Abschnitt.

Nachdem die Schnellstart-Programmierung beherrschen, wollen Sie sicher auch die übrigen Funktionen der Kasse kennenlernen, um deren Leistungen voll auszunutzen. Zu den hier nicht aufgeführten Funktionen gehören z.B. prozentualer Preisabschlag, Festwertartikel-speicher, Kassierersicherheitscode, Euro-Umrechnung und vieles mehr.

Hilfreiche Tips für eine erfolgreiche Inbetriebnahme

Diese Registrierkasse stellt 40 Warengruppen zur Verfügung. Sie können jeder einen Steuerstatus zuweisen, indem Sie die für Warengruppe 1 beschriebene Prozedur entsprechend wiederholen. Auf die Warengruppen 21 bis 40 greifen Sie zu, indem Sie vor Drücken der entsprechenden Warengruppentaste die Taste [**Dept Shift**] drücken. Um z.B. die Warengruppen 26 zu wählen, drücken Sie [**Dept Shift**] und dann [**Warengr. 6/26**].

Trainingsmodus

Der Trainingsmodus wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, mit dem Registrieren besser vertraut zu werden, und bietet eine ideale Umgebung, in der der Neuling Beispiele für Registriervorgänge üben kann. Wenn der Trainingsmodus aktiviert ist, können Sie keine Operationen in den Modi PRG, X oder Z vornehmen. Die Vorgänge, die im Trainingsmodus ausgeführt werden, werden nicht in den Kassenerichten X und Z wiedergegeben und nicht den Kassengesamtbeträgen zugeschlagen. Auch die fortlaufenden Kassenschnittnummern werden nicht weitergezählt.

Aktivieren des Trainingsmodus

Zum Umschalten der Registrierkasse in den Trainingsmodus wie folgt vorgehen:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. [666666] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken. Ein Punkt, der anzeigt, dass der Trainingsmodus aktiv ist, erscheint links auf dem Kunden- und dem Kassiererdisplay.
3. Den PRG Schlüssel wieder auf die REG Position drehen, um normale Registriervorgänge durchzuführen.

Verlassen des Trainingsmodus

Zum Verlassen des Trainingsmodus, wodurch die Registrierkasse alle Verkäufe wieder in den Kassenaufsichtsberichten X und Z und den Kassengesamtsummen speichert, wie folgt vorgehen:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. [555555] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken.
3. Den PRG Schlüssel auf die gewünschte Position drehen.

Programmieren der Registrierkasse

Diese Registrierkasse kann programmiert werden, um sie Ihren besonderen Anforderungen anzupassen. Mit der Programmierfunktion können Sie:

- Dreistellige Kassiersicherheitscodes für jeden der 15 programmierbaren Kassierer definieren;
- Eine Kassenummer einrichten;
- Datum und Uhrzeit einstellen;
- Abschlagprozentsätze (-%) einstellen;
- Aufschlagprozentsätze (+%) einstellen;
- Ab- und Aufrunden bestimmen;
- Die Anzahl der Nachkommastellen definieren;
- Bis zu vier MWSt.-Sätze programmieren;
- Für bestimmte Artikel die Festpreisartikel (PLUs) definieren;
- Den Steuerstatus bestimmen und eine obere Stellenbegrenzung für die Minus-Taste festsetzen;
- Den Steuerstatus bestimmen und eine obere Stellenbegrenzung (positiv/negativ), sowie den Einzel- und Mehrfachverkauf und die entsprechenden Preise bezüglich einer definierten und aktivierten Warengruppe festsetzen;
- Eine normale Warengruppe für negative Preisregistriervorgänge definieren;
- Den Wechselkurs für den Euro eingeben;
- Die Stundenberichte programmieren;
- Die verschiedenen, verfügbaren Systemoptionen programmieren;
- Das Manager-Passwort für die PRG-, X- und Z-Positionen einrichten.

Programmieren Sie einige oder alle der obigen Funktionen je nach den Anforderungen Ihres Geschäftes. Diese Einstellungen bleiben in der Registrierkasse gespeichert, bis Sie sie ändern oder die Batterien entfernen.

Einstellen der Registrierkassenfunktionen

Zum Programmieren aller Funktionen der Registrierkasse unter Verwendung des PRG-Schlüssels zunächst in den Programmiermodus (PRG) schalten.

Dieses Kapitel führt Sie schrittweise in den Programmiervorgang ein. Für jede Prozedur ist ein Beispiel angeführt. Sie sollten zunächst die Beispiele nachvollziehen, um mit den einzelnen Programmiermöglichkeiten vertraut zu werden. Erst danach sollten Sie die Kasse Ihren Wünschen entsprechend einrichten.

HINWEIS: Programmieren Sie alle gewünschten Funktionen in einem Arbeitsgang. Auf diese Weise erhalten Sie einen zusammenhängenden Kontrollstreifen mit allen Einstellungen. Heben Sie diesen Streifen auf, damit Sie ggf. die Einstellungen kontrollieren können.

Ändern der Einstellungen

Nachdem die Registrierkasse Ihren Anforderungen entsprechend eingerichtet ist, besteht keine Notwendigkeit, die ganze Maschine neu zu programmieren, wenn Sie nur eine bestimmte Änderung oder Korrekturen vornehmen wollen. Wenn Sie etwas ändern wollen (z.B. einen MWSt.-Satzes, eine PLU oder den Euro-Kurs), stellen Sie sicher, daß Sie im Programmiermodus sind, programmieren Sie den entsprechenden Teil neu und schließen Sie ab, wenn Sie den Programmiermodus verlassen wollen. Eine neue Eingabe überschreibt automatisch die frühere Eingabe für dasselbe Programm.

Zugang zum Programmiermodus

Um in den PRG-Modus zu schalten, den PRG-Schlüssel in das Steuerschloss stecken und auf PRG drehen.

Verlassen des Programmiermodus

Zum Verlassen des Programmiermodus nach Ende einer Programmierung gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie einen Programmkontrollstreifen, indem Sie **[999999]** eingeben und dann die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken, wie im Abschnitt **Programmier-Kontrollstreifen** beschrieben. Auf diesem Streifen können Sie sehen, wie die Registrierkasse eingestellt ist.
2. Heben Sie den Kontrollstreifen für spätere Kontrollen gut auf.
3. Wenn Sie nun Registriervorgänge vornehmen wollen, den PRG Schlüssel oder den REG-Schlüssel auf die REG Position drehen. Sonst auf OFF drehen, um die Kasse zu schließen.

Fehlerkorrekturen

Um Fehler bei der Programmierung zu löschen, einfach die **[Clear]** Taste drücken. Das Fehlersignal hört auf und das Tastenfeld ist wieder freigegeben.

Wenn der Fehlerwarnton nicht durch Drücken der **[Clear]** Taste aufgehoben werden kann, müssen Sie eine der beiden Generallösch-Methoden ausführen, die im Abschnitt **Fehlerlöschen** beschrieben sind. Denken Sie daran, daß **die zweite alle Gesamtbeträge und Zähler auf Null setzt und die Programmierung löscht. Diese Methode nur als letzten Ausweg anwenden.**

Kassierernummern, Geheimcodes und Namen

Kassierernummern sind eine besondere Sicherheitseinrichtung, um den Zugang zur Registrierkasse zu kontrollieren. Sie können bis zu 15 individuelle Kassierernummern einrichten, die jeweils mit einem dreiziffrigen Zugangscode verknüpft werden. Durch Aktivieren der Option "Kassiersystem aktivieren" wie im Abschnitt "Programmieren von Systemoptionen" erläutert, weist die Kasse allen Kassierern den Standardcode **[000]** zu.

Programmieren eines Kassierersicherheitscodes für eine Kassierernummer

1. Den PRG Schlüssel in das Steuerschloß stecken und auf die PRG Position drehen.
2. **[171]** eingeben und die **[Void]** Taste drücken, um das Kassierersystem zu aktivieren.
3. **[444444]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Auf dem Display erscheint die Anzeige "CLERK SE.C".
4. Die Kassierernummer eingeben, mit der der Kassierersicherheitscode verknüpft werden soll.
5. Den dreistelligen Code durch Drücken von drei **[numerischen Tasten]** einrichten.
6. Die **[Clerk]** Taste drücken.

Diese Operation (Schritte 4 bis 6) wiederholen, um den anderen 14 Kassierern eine Geheimcode zuzuweisen oder durch Drücken der Taste **[Clear]** das Programmieren von Kassierercodes verlassen.

Wenn Sie den Kassierercode ändern wollen und das Kassierersystem schon aktiviert ist, ist der Schritt 2 überflüssig.

Beispiel: Für Kassierer 1 den Kassierersicherheitscode 106 einrichten.

Eingabe/Tastendrücken:

[171] + [Void] + [444444] + [Amt Tend/TOTAL] + [1106] + [Clerk]

Deaktivieren des Kassierersystems

Wenn Sie aus irgendeinem Grund das Kassierersystem abschalten wollen, d.h. vor Verkaufstransaktionen nicht mehr Kassiercode und Geheimnummer eingeben wollen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Stecken Sie den PRG-Schlüssel in das Steuerschloß und drehen ihn auf PRG.
2. **[170]** eingeben und **[Void]** Taste drücken die.

Eingabe von Kassierernummer/Kassierersicherheitscode vor Operationen mit der Registrierkasse

Zur Eingabe einer festgelegten Kassierernummer und des Kassierersicherheitscodes vor Benutzen der Registrierkasse in der Betriebsart REG wie folgt vorgehen:

1. Den Schlüssel im Steuerschloß auf die der Positionen REG stellen.
2. Eine der Kassierernummern **[1, 2, ... oder 15]** eingeben.
3. Den entsprechenden 3-stelligen Code eingeben.
4. Die Taste **[Clerk]** drücken.

Ganz links auf dem Display erscheint eine kleine Linie, die anzeigt, daß es nun möglich ist, Transaktionen vorzunehmen. Bei den Registriervorgängen wird die Kassierernummer auf dem Kassensbon gedruckt, und zwar unter dem Datum, neben der Kassennummer.

Kassennummern

Die Kassennummer ist eine 4stellige Zahl, die zur Identifizierung der Registrierkasse dient. Sie wird automatisch auf allen Kassensbons, Journaleinträgen und den Kassenaufsichtsberichten gedruckt.

Zur Definition einer Kassennummer wie folgt vorgehen:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Über die **[numerischen Tasten]** die Zahl eingeben, die zugewiesen werden soll (bis zu vier Stellen, 0 - 9999).
3. Die **[+%/PO]** Taste drücken.
4. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Die Kassennummer als 1234 festlegen.

Eingabe/Tastendrücken:

[1234] + [+%/PO]

Datum und Uhrzeit

Diese Option wird gesetzt, um das aktuelle Datum oben auf jeden Kassenbon zu drucken. Das Datum wird im Format Tag/Monat/Jahr gedruckt, sofern nichts anderes programmiert ist (siehe den Abschnitt Programmieren von Systemoptionen).

Die Uhrzeit wird ganz unten auf dem Bon gedruckt. Das Format ist Stunden:Minuten. Die Uhrzeit erscheint auf dem Display, indem man die **[Qty/Time]** taste drückt und sofern sich die Kasse im REG-Modus befindet. Durch die Anzeige der Uhrzeit wird die Tastatur gesperrt; zur Entsperrung eine der Nummerntasten (0-9/00) drücken, oder die **[Clear]** Taste.

Datum und Uhrzeit werden automatisch aktualisiert, solange die Kasse ans Netz angeschlossen ist oder die Batteriestromversorgung funktioniert.

Einstellen des Datums

Zum Setzen des Datums wie folgt vorgehen:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Über die **[numerischen Tasten]** das derzeitige Datum eingeben. Es muß das Format TT/MM/JJ benutzt werden, wobei für einstellige Monats- und Tagesdaten eine Null (0) vorangestellt werden muß.
3. Zum Speichern der Eingabe die **[/ST/NS]** Taste drücken.
4. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Als Datum den 5 August 1998 eingeben.

Eingabe/Tastendrücken:

[050898] + [#/ST/NS]

HINWEIS: Wenn Sie möchten, daß das so eingegebene Datum im Format MM/TT/JJ angezeigt wird, geben Sie **[40]** ein und drücken die **[Void]** Taste. Mehr zur Basisprogrammierung der Registrierkasse findet sich im Abschnitt Programmieren von Systemoptionen.

Einstellen der Uhrzeit

Zum Einstellen der Uhrzeit im Format Stunden:Minuten wie folgt vorgehen:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Die **[aktuelle Uhrzeit]** im Format Stunden:Minuten eingeben.

HINWEIS: Die Uhrzeit wird im 24-Std.-Format angezeigt. Zur korrekten Eingabe der Uhrzeit muß man für die PM-Stunden (nach Mittag) einfach 12 Stunden hinzuzählen. Beispiel: Zur Eingabe der Zeit: 9.00 Uhr muß man **[0900]** eingeben; zur Eingabe der Zeit: 2.15 Uhr bitte **[1415]** eingeben.

3. Zum Speichern der Eingabe die **[Qty/Time]** Taste drücken.
4. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Die Zeit auf 3:30 setzen.

Eingabe/Tastendrücken:

[1530] + [Qty/Time]

HINWEIS: Wenn Sie wünschen, dass die gerade eingegebene Zeit im 12-Stundenformat gedruckt und angezeigt wird, geben Sie **[220]** ein und drücken dann **[Void]**. Mehr darüber, wie Sie Standardeinstellungen der Kasse ändern können, finden Sie im Abschnitt "Programmieren von Systemoptionen".

Prozentualer Preisabschlag (-%)

Wenn Sie diese Option programmieren, wird bei jedem Drücken der [-%/RA] Taste der programmierte Prozentsatz berechnet und von einem einzelnen Posten oder dem Gesamtbetrag abgezogen.

Einstellen des Prozentsatzes des Preisabschlags (-%)

Proceed as follows to define a standard discount rate:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Über die **[numerischen Tasten]** den gewünschten Prozentsatz eingeben. Es können bis zu , vier Stellen zwischen 0 - 99.99 benutzt werden. Sie **müssen** immer vier Stellen, zwei vor, zwei hinter dem Komma eingeben. Wenn Sie beispielsweise 10% programmieren wollen, geben Sie **[1000]** ein, für 6,5% geben Sie **[0650]** ein.
3. Drücken Sie **[0]** und dann die **[-%/RA]** Taste, um den Prozentsatz zu speichern.
4. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Einen Standardabschlag von 10% programmieren.

Eingabe/Tastendrücken:

[1000] + [0] + [-%/RA]

Prozentualer Preisaufschlag (+%)

Wenn Sie diese Option programmieren, wird bei jedem Drücken der [+%/PO] Taste der programmierte Prozentsatz berechnet und auf einen einzelnen Posten oder den Gesamtbetrag aufgeschlagen.

Einstellen des Prozentsatzes des Preisaufschlags (+%)

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Über die **[numerischen Tasten]** den gewünschten Prozentsatz eingeben. Es können bis zu vier Stellen zwischen 0 - 99.99 benutzt werden. Sie **müssen** immer vier Stellen, zwei vor und zwei nach dem Komma angeben. Wenn Sie beispielsweise 10% programmieren wollen, geben Sie **[1000]** ein, für 6,5% geben Sie **[0650]** ein.
3. Drücken Sie **[0]** und dann die **[+%/PO]** Taste, um den Prozentsatz zu speichern.
4. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Einen Standardaufschlag von 3% programmieren.

Eingabe/Tastendrücken:

[0300] + [0] + [+%/PO]

Runden

Runden wird verwendet, um Zahlen mit Dezimalstellen, die sich bei prozentualen Auf-/Abschlags- oder Steuerberechnungen ergeben, auf die nächstliegende ganze Zahl auf- oder abzurunden. Sie können je nach Bedarf unter drei Möglichkeiten wählen:

Rundungscode	Runden von Bruchteilen
00	Abrunden nach unten
50	unter ein Halb Abrunden darüber Aufrunden
99	Aufrunden

Einstellen des Rundungscodes

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Den gewünschten **[Rundungsfaktor]** eingeben und die **[Charge]** Taste drücken.
3. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Programmieren eines Rundungscodes, so dass unter einem halben OPfenning nach unten, darüber nach oben gerundet wird.

Eingabe/Tastendrücken:

[50] + [Charge]

Nachkommastellen

Standardmäßig ist das Format X.XX, also mit zwei Nachkommastellen, programmiert. Diese Einstellung kann nach Bedarf auf eines der anderen unten angegebenen Formate geändert werden.

Einstellen der Nachkommastellen

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Die Statusnummer **[0, 1, 2 oder 3]** eingeben, um eines der folgenden Formate zu wählen:

Statusnummer	Format
0	x.
1	x.x
2	x.xx
3	x.xxx

3. Zum Setzen des neuen Formates die **[-%/RA]** Taste drücken.
4. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Die Registrierkasse so programmieren, daß zwei Dezimalstellen angegeben werden.

Eingabe/Tastendrücken:

[2] + [-%/RA]

Mehrwertsteuersätze

Es können bis zu vier Mehrwertsteuersätze (MWST1, MWST2, MWST3 und MWST4) in der Kasse eingerichtet werden. Der MWSt.-Satz kann bis zu 5 Stellen haben (0-99,999%).

Einstellen eines festen Mehrwertsteuersatzes

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Die **[Nummer]** für die VAT eingeben, die programmiert werden soll (1 für VAT 1, 2 für VAT 2 u.s.w.).
3. Die **[Tax Set]** Taste drücken. Die Meldung "MWST-SATZ" erscheint auf dem Kassierdisplay, wobei n die Nummer für den MWSt. Satz ist.
4. Über die **[numerischen Tasten]** den Mehrwertsteuersatz eingeben. Es können bis zu fünf Stellen benutzt werden. Sie **müssen** aber mindestens drei Nachkommastellen angeben. Wenn Sie beispielsweise einen Mehrwertsteuersatz von 5,5% programmieren wollen, geben Sie **[5500]** ein, für 7% geben Sie **[7000]** ein.
5. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken.

HINWEIS: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie die **[Clear]** Taste und beginnen wieder mit Schritt 3.

6. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: MWST 1 mit 5,5%, MWST 2 mit 7%, MWST 3 mit 15% und MWST 4 mit 20% programmieren.

Eingabe/Tastendrücken:

[1] + [Tax Set] + [5500] + [Amt Tend/TOTAL]

[2] + [Tax Set] + [7000] + [Amt Tend/TOTAL]

[3] + [Tax Set] + [15000] + [Amt Tend/TOTAL]

[4] + [Tax Set] + [20000] + [Amt Tend/TOTAL]

HINWEIS: Die programmierten MWST-Sätze werden auf dem Kassensbon mit den folgenden Symbolen abgedruckt: TI für MWST 1, TII für MWST 2, TIX für MWST 3 Und TIIZ für MWST 4.

Obere Stellenbegrenzung und Steuerstatus, zugeordnet zur Minustaste (-)

Die Anzahl der Stellen eines festen Abschlags kann auf 1 - 7 Stellen begrenzt werden. Damit kann sichergestellt werden, daß Abschläge nicht versehentlich zu hoch registriert werden. Außerdem kann Abschlägen ein bestimmter Steuersatz oder Steuerfreiheit zugeordnet werden.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

Obere Stellenbegrenzung

0 = 7 Stellen (99999,99)

1 = 1 Stelle (0,09)

2 = 2 Stellen (0,99)

3 = 3 Stellen (9,99)

4 = 4 Stellen (99,99)

5 = 5 Stellen (999,99)

6 = 6 Stellen (9999,99)

Besteuerung

00 = steuerfrei

01 = MWSt. 1

02 = MWSt. 2

03 = MWSt. 3

04 = MWSt. 4

Programmierung der Stellenbegrenzung und des Steuersatzes

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Den Begrenzungscode **[0-6]** eingeben.
3. Den Steuerstatuscode **[00-04]** eingeben.
4. Die [-] Taste drücken.
5. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Die Minustaste mit MWSt 2 verbinden und auf max. 5 Stellen begrenzen.

Eingabe/Tastendrücken:

[5] + [02] + [-]

Tax Status, High Digit Lock Out, Pos./Neg. Verkauf Einzelwaren/Mehrere Posten und zu einer Warengruppe zugeordnete Preise

Den einzelnen Warengruppen können Sie folgendes zuordnen:

- Den Status einer Warengruppe bestehend aus:
 - Aktivierung oder Deaktivierung der Warengruppe, wo eine deaktivierte Warengruppe während eines Registriervorganges nicht verwendet werden kann. Wenn sie versuchen, eine deaktivierte Warengruppe anzuwenden, ertönt ein Warpsignal und auf dem Display erscheint auf der linken Seite ein "E".
 - Der Definition der Warengruppe d.h. eine Standardwarengruppe, in der normale Waren verkauft werden, oder eine Warengruppe mit loser Ware, wo z.B. Öl, Benzin usw. nach Litern verkauft werden.

- Positiver oder negativer Registriervorgang eines Einzelwarenverkaufes oder eines Verkaufes von mehreren Waren, wobei die Warengruppe mit jedem einzelnen Artikel als ein positiver oder negativer Registriervorgang eines Einzelwarenverkaufes oder als ein positiver oder negativer Registriervorgang eines Verkaufes von mehreren Waren eingegeben wird. Der Negativ-Status erlaubt Ihnen die Durchführung negativer Transaktionen, wobei durch den Kassierer Geld an den Kunden zurückerstattet wird (genauso wie bei Rückerstattungen bei Pfandflaschen).
- Obere Stellenbegrenzung, womit Sie die Eingabe von Werten über einer festgesetzten Grenze verhindern.
- Besteuerter und steuerfreier Status.
- Automatisches Registrieren des Preises, wenn die entsprechende Warengruppentaste gedrückt wird. Sie können diese Option auslassen. Dann muss der Preis von Hand eingegeben werden, ehe die Warengruppentaste gedrückt wird.

Der 6-stellige Warengruppenstatus kann mit folgenden Optionen programmiert werden:

Aktive W-gruppe	W-gruppendifinit.	Pos./Neg. Einfach/ Mehrfachwarenverkauf
0 = Warengr. aktivier.	0 = Standard-Warengr.	0 = Normale W-gr. (Pos.)
1 = Warengr. disaktiv.	1 = Lose Waren	1 = Normale W-gr. (Neg.)
		2 = Einzelwarenverk. (Pos.)
		3 = Einzelwarenverk. (Neg.)

Obere Stellenbegr.	Steuersatz
0 = 7 Ziffern (99999.99)	00 steuerfrei
1 = 1 Ziffer (0.09)	01 = MWSt. 1
2 = 2 Ziffern (0.99)	02 = MWSt. 2
3 = 3 Ziffern (9.99)	03 = MWSt. 3
4 = 4 Ziffern (99.99)	04 = MWSt. 4
5 = 5 Ziffern (999.99)	
6 = 6 Ziffern (9999.99)	

Wenn als Warengruppendifinition "lose Ware" gewählt wurde, werden die nach dem Dezimalkomma eingegebenen drei Ziffern so gerundet wie für Rundungen festgelegt.

Zuordnung von Stellenbegrenzung, Steuersatz, Pos./ Neg. Verkauf Einzelwaren/Mehrere Posten und Artikelpreise zu einer bestimmten Warengruppe

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Die Optionen [**Aktiv. Warengruppe**], [**Warengruppendifinition**], [**Pos./Neg. Einfach-/Mehrfachwarenverkauf**], [**Stellenbegrenzung**] und [**Steuersatz**] eingeben, indem Sie gemäß der vorangegangenen Tabelle vorgehen. Es muß ein sechs-stelliger Code eingegeben werden.
3. Zur Eingabebestätigung die [**Subtotal w/Tax**] Taste drücken. Auf dem Display erscheint die Anzeige "DEPT PRICE" (Warengruppenpreis).
4. Den Preis [**price**] für eine bestimmte Warengruppe eingeben und die entsprechende [**Warengruppe**] Taste drücken.
5. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Zuordnung einer 5-stelligen Stellenbegrenzung, MWSt 1, positive Mehrfachwarenverkauf, eines Preises von 2,50 DM zu einem Artikel in aktivierter Standardwarengruppe 1.

Eingabe/Tastendrücken:

[0] + [1] + [0] + [5] + [01] + [Subtotal w/Tax] + [250] + [Warengruppe 1/21]

Festartikelspeicher (PLUs)

Festartikelspeicher (PLUs) vereinfachen Registriervorgänge: In diesen Speichern kann der Stückpreis eines Artikels (insgesamt bis zu 500 Artikel), die Warengruppennummer, der Steuerstatus und ggf. der Steuersatz gespeichert werden. Wenn Sie einen Preis abrufen wollen, geben Sie einfach die entsprechende PLU Nummer des Artikels [**1**] ein und drücken dann die [**PLU**] Taste.

Anlegen von PLUs

Um Festartikelspeicher anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Die Taste **[Qty/Time]** drücken. Auf dem Display erscheint die Anzeige "PLU001 PRI"(Festartikel 001 Preis), Sie über den Festartikelspeicher 001 informierend. Wenn Sie die Festartikelnummer von 001 auf eine andere, z.B. 30, ändern wollen, geben Sie **[030]** ein und drücken dann die **[PLU]** Taste.
3. Den **[Stückpreis]** eingeben, der dieser PLU Nummer zugewiesen werden soll.
4. Die Taste für die **[Warengruppe]** (1 bis 20) drücken, der die PLU Nummer zugeordnet werden soll. Für die Warengruppen 21 bis 40 die **[Dept Shift]** Taste benutzen.
5. Durch Drücken der **[Qty/Time]** Taste zum Programmieren einer anderen Option übergehen, oder aus dem Programm herausgehen.

Beispiel: Beispiel: PLU 1 mit einem Stückpreis von 6,00 DM in der Warengruppe 3 anlegen, und dann PLU 320 mit einem Stückpreis von 12,00 DM in der Warengruppe 33.

Eingabe/Tastendrücken:

[Qty/Time] + [600] + [WARENGR. 3/23] + [320] + [PLU] + [1200] + [Dept Shift] + [WARENGR. 13/33] + [Qty/Time]

Programmieren des Wechselkurses für den Euro

Sie können den Euro-Wechselkurs programmieren, so dass die Registrierkasse automatisch die Transaktionen aus der lokalen Währung in Euros und umgekehrt umrechnen kann, je nachdem, was auf Ihrer Kasse als Basiswährung (Lokal oder Euro) eingestellt ist. Standardmäßig ist bei Lieferung die lokale Währung als Basiswährung programmiert. Wenn Sie dies ändern wollen, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt "Programmieren von Systemoptionen" in diesem Handbuch unter Maschinenfunktion 30.

Programmieren des Wechselkurses für den Euro

Zum Programmieren des Euro-Kurses wird zunächst die Position des Dezimalkommata (0-8 Stellen hinter dem Komma), die Kommastellung für das Rückgeld (0-3 Stellen), die auch auf dem Kassenschein ausgedruckt wird, und für den aktuellen Wechselkurs bis zu 5 Stellen festgelegt. Um Ihnen die Werte in Euro zu geben, teilt die Kasse den Wert in lokaler Währung durch diesen eingegebenen Wechselkurs.

Zum Aktualisieren des Wechselkurses wie folgt vorgehen:

1. Den PRG-Schlüssel auf PRG drehen.
2. Die **[Position des Dezimalkommata]** des Wechselkurses (0-8 Ziffern nach dem Dezimalkomma) eingeben.
3. Die **[Position des Dezimalkommata]** des umgerechneten Wertes (0-3 Ziffern nach dem Dezimalkomma) eingeben.
4. Den **[Wechselkurs]** ohne Dezimalkomma eingeben.
5. Die **[Euro]** Taste drücken, um den Wechselkurs zu speichern.

Beispiel: Programmieren eines Wechselkurses von 1,971DM pro Euro.

Eingabe/Tastendrücken:

[3] + [2] + [001971] + [Euro]

Warengruppe Programmieren für Credit 1, Credit 2 Restgelder

Unter Bezugnahme auf den Abschnitt mit der Überschrift "Programmierung der System-Optionen" können Sie eine Maschinenfunktion 21 eingeben, so daß die Registrierkasse die Warengruppe 20 oder 15, oder beide, für die Registrierung von Kreditkartenvorgängen vorbehält. Diese Funktion bedeutet, daß Sie den Transaktionen mit einer bestimmten Kreditkartenart die Bezeichnung Credit 1 zuordnen und denen mit einer anderen Kreditkarte die Bezeichnung Credit 2.

Um die Standardeingaben der Maschinenfunktion 21 zu ändern, lesen Sie bitte den Abschnitt mit der Überschrift "Änderung der Standardeingaben der Registrierkasse".

Programmierung der System-Optionen

Die Funktion zum Programmieren der Systemoptionen Ihrer Registrierkasse umfaßt 30 Optionen für den Kassensbetrieb, den Kassensbonaendruck und den Ausdruck von Berichten. Jede der im folgenden beschriebenen Optionen ist bereits bei Auslieferung der Kasse so programmiert, dass die meistüblichen Anforderungen erfüllt werden. Die in der folgenden Tabelle fettgedruckten Einstellungen sind die fabrikmäßigen Standardeinstellungen, die Sie jederzeit wieder herstellen können.

Maschinenfunktion

Einstellungen

- | | |
|---|---|
| 1 | 0 = Gesamtsumme wird nach Z1-Bericht nicht zurückgesetzt
1 = Gesamtsumme wird nach Z1-Bericht zurückgesetzt |
| 2 | 0 = Zwischensumme wird gedruckt, wenn die "#/ST/NS" Taste betätigt wird
1 = Zwischensumme wird nicht gedruckt, wenn die "#/ST/NS"-Taste betätigt wird |
| 3 | 0 = Keine Rückgeldausgabe erforderlich
1 = Rückgeldausgabe erforderlich |
| 4 | 0 = Datumseingabe im "Monat - Tag - Jahr" Format
1 = Datumseingabe im "Tag - Monat - Jahr" Format |
| 5 | 0 = Die Zähler Z1 und Z2 werden nach einem Z-Bericht nicht auf Null gestellt.
1 = Die Zähler Z1 und Z2 werden nach einem Z-Bericht auf Null gestellt. |
| 6 | 0 = Der MWSt-Betrag wird auf dem Kassensbona ausgedruckt
1 = Der MWSt-Betrag wird nicht auf dem Kassensbona ausgedruckt |

Maschinenfunktion

Einstellungen

- | | |
|----|---|
| 7 | 0 = Überspringen von Null im Kassenaufsichtsbericht
1 = Kein Überspringen im Kassenaufsichtsbericht |
| 8 | 0 = Datum wird ausgedruckt
1 = Datum wird nicht ausgedruckt |
| 9 | 0 = Uhrzeit wird ausgedruckt
1 = Uhrzeit wird nicht ausgedruckt |
| 10 | 0 = Folgende # wird nach einem Z1-Bericht auf Null gestellt
1 = Folgende # wird nach einem Z1-Bericht nicht auf Null gestellt |
| 11 | 0 = Anzahl der verkauften Artikel wird auf dem Kassensbona ausgedruckt
1 = Anzahl der verkauften Artikel wird nicht auf dem Kassensbona ausgedruckt |
| 12 | 0 = Eingabe der Kassierernummer bei jeder Transaktion nicht zwingend
1 = Zwingende Eingabe der Kassierernummer bei jeder Transaktion |
| 13 | 0 = +%/-% Additions- und Subtraktions-Ergebnis für die Warengruppe
1 = Kein +%/-% Additions- und Subtraktions-Ergebnis für die Warengruppe |
| 14 | 0 = Kassensbona-Modus
1 = Journal-Modus |
| 15 | 0 = Kassensbericht nicht zwingend
1 = Kassensbericht zwingend |

Maschinenfunktion	Einstellungen
16	<p>0 = Geldschublade öffnet sich, wenn ein Verkaufsvorgang mit einer der folgenden Tasten beendet wird: Amt Tend TOTAL, Check, Charge or Credit 1-2</p> <p>1 = Geldschublade öffnet sich nicht, wenn ein Verkaufsvorgang mit einer der folgenden Tasten beendet wird: Amt Tend/TOTAL, Check, Charge or Credit 1-2</p>
17	<p>0 = Das Kassierersystem ist nicht aktiviert</p> <p>1 = Das Kassierersystem ist aktiviert</p>
18	<p>0 = MWSt-Berechnungen werden auf dem Kassenbon getrennt abgedruckt</p> <p>1 = Nur die Summe der MWSt-Beträge wird auf dem Kassenbon abgedruckt</p>
19	<p>0 = Reserviert</p> <p>1 = Reserviert</p>
20	0-2 = Reserviert
21	<p>0 = Normales Layout der Tastatur</p> <p>1 = Warengr. 20/40 als Credit 1 verwendet</p> <p>2 = Warengr. 15/35 als Credit 2 verwendet</p> <p>3 = Warengr. 20/40 als Credit 1 und Warengr. 15/35 als Credit 2 verwendet</p>
22	<p>0 = 24-Stundenanzeige</p> <p>1 = 12-Stundenanzeige</p>
23	<p>0 = Doppel Z-Bericht aktiviert</p> <p>1 = Doppel Z-Bericht nicht aktiviert</p>
24	<p>0 = Typ 1Tastatur-Layout (40 Warengruppen)</p> <p>1 = Typ 2 Tastatur-Layout (24 Warengruppen)</p>

Maschinenfunktion	Einstellungen
25	<p>0 = Keine Wahl des kanadischen Steuer-Systems TAX ON TAX</p> <p>1 = Wahl des kanadischen Steuer-Systems TAX ON TAX</p>
26	0-7 = Reserviert
27	<p>0 = Euro-Umrechnungsfunktion nicht erlaubt</p> <p>1 = Euro Umrechnungsfunktion erlaubt</p>
28	<p>0 = Null-Preis - Eingabe nicht erlaubt</p> <p>1 = Null-Preis - Eingabe erlaubt</p>
29	<p>0 = Geldrückgabe nur in Euro-Währung abdrucken</p> <p>1 = Geldrückgabe immer in beiden Währungen abdrucken</p>
30	<p>0 = Lokale Währung ist Basiswährung</p> <p>1 = Euro ist Basiswährung</p>

HINWEIS: Die Maschinenfunktionen 19, 20 und 26 sind nicht verfügbar.

Ändern der Kassen-StandardEinstellungen

Wenn Sie irgendeine der in der obigen Tabelle aufgeführten Einstellungen ändern wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Die **[Nummer]** der Maschinenfunktion (1 bis 30, wie in der Tabelle angegeben) eingeben, die Sie ändern wollen. Die Maschinenfunktionen 19, 20 und 26 sind reserviert und können nicht geändert werden.
3. Die **[Nummer]** der gewünschten Einstellung eingeben.
4. Die **[Void]** Taste drücken.

5. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das Programm, indem Sie den PRG-Schlüssel in die OFF Position drehen.

Beispiel: Die Registrierkasse wird so programmiert, daß das Datum im MM/DD/YY (Monat - Tag - Jahr)-Format gedruckt wird.

Eingabe/Tastendrücken:

[4] + [0] + [Void]

PLU Kontrollbericht

Wenn eine große Anzahl von PLUs erstellt wurde (Sie können 500 Festpreisartikel programmieren), kann ein besonderer Kontrollstreifen gedruckt werden, auf dem alle programmierten PLUs angegeben werden. Ihre Nummer, Preis, MWSt.-Satz, ggfs. die Warenbeschreibung und die zugehörige Warengruppe werden auf diesem Streifen gedruckt, der für späteres Nachsehen gut aufgehoben werden sollte.

Drucken des PLU Kontrollstreifens (alle PLUs)

Zum Ausdrucken des Kontrollstreifens gehen Sie wie folgt vor:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. Zum Ausdrucken des Kontrollstreifens die [PLU] Taste drücken.
3. Den Programmiermodus durch Drehen des PRG Schlüssels auf OFF verlassen.

Die folgende Abbildung zeigt einen PLU Kontrollbericht für alle PLUs:

**YOUR RECEIPT
THANK YOU**

Datum	_____ 06-10-98	
		1234 _____ Kassennummer
PLU Nummer	_____ 001	
Warengruppen-	_____ 1	3 • 50 fr _____ Artikelpreis mit zugehöriger MWSt.
Nummer	002	
	2	13 • 50 fr
	003	
	3	6 • 00 fr X
	004	
	4	75 • 00 fr Z
	005	
	5	35 • 00
	006	
	6	15 • 00
	007	
	7	1 • 70
	008	
	8	19 • 00
	320	
	33	57 • 00
Uhrzeit	_____ 4-55-003	_____ Fortlaufende Kassennummer

Programmierkontrollbericht

Nachdem Sie Ihre Registrierkasse entsprechend den Anforderungen Ihres Geschäfts programmiert haben, können Sie einen Kontrollstreifen ausdrucken, der die Programmierung wiedergibt.

Drucken des Programmierkontrollstreifens

Zum Ausdrucken des Kontrollstreifens gehen Sie wie folgt vor:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. [999999] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken.
3. Den Programmiermodus durch Drehen des PRG Schlüssels auf OFF verlassen.

Auf der nächsten Seite ist ein Programmierkontrollbericht für die Registrierkasse abgebildet.

Im folgenden ist ein Beispiel für einen Streifen wiedergegeben, der zeigt, wie die Registrierkasse programmiert ist.

YOUR RECEIPT THANK YOU		
Datum	06-10-98	Kassenummer
	1234	mit Warengruppe 1
Warengruppenstatus	1 5.65 €	verbundener Preis
	000601	und MWSt.-Satz
	2 2.50 €	
Warengruppen-	000602	mit Warengruppe 2
Nummer	3 25.00 € x	verbundener Preis
	000603	und MWSt.-Satz
	4 50.00 € z	
	000604	
	5 0.00	
	000000	
	6 0.00	
	000000	
	7 0.00	
	000000	
	8 0.00	
	000000	
	9 0.000 € x	
<hr/>		
	40 0.00	
	000000	
	502 €	obere
	5.500 €	Stellenbegrenzung
	7.000 €	MWSt.-Sätze 1, 2,
	15.000 € x	3 und 4
	20.000 € z	
	10.00 % e	Rabattsatz
	.. 3.00 %	Prozentualer Preisaufschlag
	50 €	Rundung
Eurowechsellkurs	32001971 €	
	1.000 €	
	2.000 €	
	3.000 €	
<hr/>		
	24.000 €	
	25.000 €	Programmierte
	26.000 €	Systemoptionen
	27.001 €	
	28.000 €	
	29.001 €	
	30.000 €	
Uhrzeit	4-57.004	Fortlaufende
		Bonnummer

Einrichten eines Manager-Passworts

Sie können zwei verschiedene Manager-Passworte einführen, um unberechtigten Zugang zum Programmiermodus (PRG9, Z-Modus und X-Modus) zu unterbinden. Ein Passwort erlaubt Zugang zu PRG und Z-Modus, das andere zum X-Modus.

Definieren eines Manager-Passworts für PRG und Z-Modus

Zum Definieren eines Manager-Passworts für PRG und Z-Modus wie folgt vorgehen:

1. Den PRG Schlüssel auf PRG drehen.
2. [111111] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken. Auf den beiden Displays erscheint die Anzeige "P Z PASS".
3. Das gewünschte vierziffrige Manager-Passwort eingeben und die [Non Tax] Taste drücken.

HINWEIS: Das Passwort '0000' setzt den Sicherungsmechanismus außer Funktion.

Beispiel: Definieren des Manager-Passworts 9876 für PRG und Z-Modus.

Eingabe/Tastendrücken:

[111111] + [Amt Tend/TOTAL] + [9876] + [Non Tax]

Definieren eines Manager-Passworts für den X-Modus

Zum Definieren eines Manager-Passworts für den X-Modus wie folgt vorgehen:

1. Den PRG Schlüssel auf die PRG Position drehen.
2. [222222] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken. Auf beiden Displays erscheint die Anzeige "X PASS".
3. Das gewünschte vierziffrige Manager-Passwort eingeben und die [Non Tax] Taste drücken.

HINWEIS: Das Passwort '0000' setzt den Sicherungsmechanismus außer Funktion.

Beispiel: Definieren des Manager-Passworts 7654 für den X-Modus.

Eingabe/Tastendrücken:

[222222] + [Amt Tend/TOTAL] + [7654] + [Non Tax]

Benutzen der Registrierkasse im Passwort-Schutzmodus

Wenn zum Schutz gegen unberechtigten Zugang zum PRG, Z- oder X-Modus ein Manager-Passwort definiert ist, zu dessen Eingabe und damit zum Zugang zu diesen Modi wie folgt vorgehen:

1. Den PRG Schlüssel auf PRG, X oder Z drehen.
2. Das vierziffrige Passwort für den gewünschten Modus eingeben.
3. Die [Check] Taste drücken.

HINWEIS: Bei einem Versuch, ohne Eingabe des richtigen Passworts auf einen dieser Modi zuzugreifen, gibt die Kasse ein Alarmsignal aus und auf den beiden Displays erscheint die Anzeige "PSEC ERR" oder "X SECERR".

Beispiele für Registriervorgänge

Die Beispiele in diesem Abschnitt zeigen, wie die verschiedenen Arten von Registriervorgängen ausgeführt werden. Muster von Kassensbons sind beigelegt, die auf den im vorangegangenen Abschnitt "Programmieren der Registrierkasse" dargestellten Beispielprogrammierungen basieren.

Übergang in den Registriermodus

Die Registrierkasse hat einen Registriermodus (REG), der dazu dient, regelmäßige Registriervorgänge aufzuzeichnen. Zur Eingabe des Registriermodus bitte wie folgt vorgehen:

1. Stecken Sie den PRG oder REG Schlüssel in das Steuerschloß und drehen Sie ihn auf die Position REG.
2. Wenn die Systemoption Kassiersystem wie in den Abschnitten "Kassierernummern und Geheimcodes" beschrieben aktiviert ist, die zugewiesene Kassierernummer und den zugehörigen drei-stelligen Geheimcode eingeben. Ist die Option aktiviert, aber es sind keine Geheimcodes programmiert, geben Sie irgendeine Kassierernummer zwischen 1 und 15 und den Geheimcode [000] ein. Dann die [Clerk] Taste drücken.

Verlassen des Registriermodus

Wenn Sie nach einem Registriervorgang den Registriermodus verlassen wollen, drehen Sie einfach den Steuerschlüssel in die Position OFF.

Löschen von Fehlern

Detaillierte Anweisungen über das Aufheben aller Arten von Fehlern, die beim Arbeiten mit der Registrierkasse auftreten können, werden im Abschnitt Löschen von Fehlermeldungen zu Beginn dieses Handbuchs beschrieben.

Symbole der Registriervorgänge

Auf der Papierrolle finden Sie die folgenden Symbole. Sie werden am rechten Rand der einzelnen Zeilen gedruckt und dienen zur Identifizierung der verschiedenen Gesamtsummen und Registriervorgänge. Einige dieser Symbole kommen auch im Manager-Bericht vor. Ihre Bedeutungen:

1-15	Kassierernummer
CA	Summe der Registriervorgänge
CH	Summe der Charge-Transaktionen (Kreditkarten-zahl.)
CK	Summe der Check-Ttransaktionen (Scheckzahlungen)
ST	Zwischensumme
CG	Wechselgeld
TI	MWSt1, gültig für diesen Verkauf
TII	MWSt2, gültig für diesen Verkauf
TIX	MWSt3, gültig für diesen Verkauf
TIIZ	MWSt2, gültig für diesen Verkauf
% ⊖	Prozentsatz des Abschlages bez. eines Artikels oder eines Vorganges
%	Prozentsatz des Abschlages bez. eines Artikels oder eines Vorganges
-	Coupon oder Rabatt/Gelderstattungen
X	Anzahl (Quantität), multipliziert
@	Stückpreis, multipliziert
VD	Stornierungen (Ungültige Eingaben)
#	Identifikations-Nummer
NS	Kein Kasenbon
RA	Erhaltene Anzahlung
PO	Ausgezahlter Betrag
€	Betrag in der Euro-Währung

Muster eines Kassensbons

Am Beispiel des nachfolgenden Kassensbons wird gezeigt, wo allgemeine Informationen zum Registriervorgang auf dem Kassensbon gedruckt sind.

YOUR RECEIPT THANK YOU

Datum	06-10-98	Kassennummer
Kassierer Nummer	• 3 • 1234	Artikelpreis mit MWSt.-Satz der Warengruppe
Warengruppen	1 5•65 Tr	Artikelpreis in MWSt.-freier Warengruppe
	6 1•70	
	2 3•00 Tr	
Gesamtsummen MWSt.	0•29 Tr	zu zahlender Gesamtbetrag
	0•20 Tr	zu zahlender Gesamtbetrag in der anderen Wahrung
Zahlung	10•35 Tr	Ruckgeld
	5•25€	Ruckgeld in der anderen Wahrung
	20•00 Tr	003
	9•65 Tr	
Uhrzeit	4•90€	
	003	
	5-00•005	Fortlaufende Bonnummer

Einfache Registriervorgange in lokaler Wahrung

Einzelpostenverkauf und Ruckgeldberechnung

Der eingegebene Betrag kann max. 7-stellig sein.

Beispiel: Registrierung eines Artikels  3,00 DM auf Warengruppe 1 (voreingestellter Steuersatz: 5,5%); Zwischensummenbildung und Ruckgeldberechnung fur einen gegebenen Betrag von DM 5,00.

Wie folgt vorgehen:

1. [300] eingeben und die [WARENGR. 1/21] Taste drucken.
2. Den bezahlten Betrag [500] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drucken. Das beendet die Registrierung, und der Ruckgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98	
• 1 • 1234	
1 3•00 Tr	
0•16 Tr	
3•00 Tr	
1•52€	
5•00 Tr	Ruckgeld bei Barzahlung
2•00 Tr	
1•01€	Ruckgeld in der anderen Wahrung (Euro)
001	
5-02•007	

Registrieren mehrerer Posten mit exakter Barzahlung in lokaler Wahrung

Beispiel: Registrieren eines Stuckpreises von DM 5,65 auf Warengruppe 1 eines Stuckpreises von DM 1,50 auf Warengruppe 5 und eines Stuckpreises von DM 3,50 auf Warengruppe 8 bei Barbezahlung der exakten Summe von DM 10,65.

Wie folgt vorgehen:

1. **[565]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drucken.
2. **[150]** eingeben und die **[WARENGR. 5/25]** Taste drucken.
3. **[350]** eingeben und die **[WARENGR. 8/28]** Taste drucken.
4. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drucken.
5. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drucken, um den Registriervorgang abzuschlieen.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```

06-10-98
•1• 1234
1    5•65 It
5    1•50
8    3•50
      0•29 It
      10•65 It ————— Gesamtumsatz in lokaler
                          und umgerechneter
                          Wahrung
      5•40€ —————
      10•65 It ————— exakte Zahlung in
                          lokaler Wahrung
      003
5-05•009
    
```

Registrieren mehrerer Posten mit exakter Barzahlung in Euro

Beispiel: Registrieren eines Stuckpreises von DM 5,00 auf Warengruppe 1 und eines Stuckpreises von DM 10,00 auf Warengruppe 2 bei Barbezahlung der exakten Summe von 7,61e.

Wie folgt vorgehen:

1. **[500]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drucken.
2. **[1000]** eingeben und die **[WARENGR. 2/22]** Taste drucken.
3. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages in lokaler Wahrung drucken.
4. Die **[Euro]** Taste drucken, um den Betrag in Euro anzuzeigen.
5. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drucken, um den Registriervorgang abzuschlieen.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```

06-10-98
•1• 1234
1    5•00 It
2    10•00 It
      0•26 It
      0•65 It
      15•00 It ————— Gesamtumsatz in lokaler
                          und umgerechneter
                          Wahrung
      7•61€ —————
      ••€
      7•61 It ————— exakte Zahlung in
                          umgerechneter
                          Wahrung (Euro)
      002
5-06•010
    
```

Wiederholung und Multiplikation von Stückpreisen

Die Stückzahl, die mit dem Stückpreis multipliziert werden soll, kann max. 3-stellig sein.

Beispiel: Multiplikation eines Stückpreises von DM 3,50 auf Warengruppe 1 mit 2. Berechnen von Rückgeld auf 10,00 DM

Wie folgt vorgehen:

1. Die Anzahl der Posten [**2**] eingeben und die [**Qty/Time**] Taste drücken.
2. Preis [**350**] eingeben und die [**WARENGR. 1/21**] Taste drücken.
3. Die [**Subtotal w/Tax**] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
4. Den bezahlten Betrag [**1000**] eingeben und die [**Amt Tend/TOTAL**] Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98

• 1 • 1234

2 X

3.50 a

1 7.00 tr

0.36 tr

7.00 tr

3.55€

10.00 M

3.00 M

1.52€

002

5-07.011

Anzahl von Artikeln mit demselben Preis multipliziert mit Artikelpreis

Totalkosten mit MWSt.-Satz

Registrieren von Einzelposten aus mehreren Warengruppen mit Zahlung und Rückgeld

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von DM 158,50 auf Warengruppe 1 (die mit einem MWSt. Satz von 5,5 programmiert wurde), eines Stückpreises von DM 13,50 auf Warengruppe 4 (die mit einem MWSt. Satz von 20 programmiert wurde) und eines Stückpreises von DM 8,00 auf Warengruppe 7 (als MWSt.-frei programmiert). Berechnen des Rückgeldes auf 200 DM.

Wie folgt vorgehen:

1. **[15850]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[1350]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
3. **[800]** eingeben und die **[WARENGR. 7/27]** Taste drücken.
4. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
5. Den bezahlten Betrag **[20000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```
06-10-98
•1• 1234
1 158.50 ₣
4 13.50 ₣ Z
7 8.00
      8.26 ₣
      2.25 ₣ Z
180.00 ₣
 91.32 €
200.00 ₣ ——— Barzahlung
 20.00 ₣ ——— Rückgeld
10.15 €
   003
5-08.012
```

Registrieren von Einzelposten aus mehreren Warengruppen mit Zahlung in Euro und Rückgeld in lokaler Wahrung

Beispiel: Registrieren eines Stuckpreises von DM 158,50 auf Warengruppe 1 (die mit einem MWSt. Satz von 5,5% programmiert wurde), eines Stuckpreises von DM 13,50 auf Warengruppe 4 (die mit einem MWSt. Satz von 20% programmiert wurde) und eines Stuckpreises von DM 8,00 auf Warengruppe 7 (als MWSt.-frei programmiert). Berechnen des Ruckgeldes auf 100e.

Wie folgt vorgehen:

1. [**15850**] eingeben und die [**WARENGR. 1/21**] Taste drucken.
2. [**1350**] eingeben und die [**WARENGR. 4/24**] Taste drucken.
3. [**800**] eingeben und die [**WARENGR. 7/27**] Taste drucken.
4. Die [**Subtotal w/Tax**] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages in der lokalen Wahrung drucken.
5. Die [**Euro**] Taste drucken, um den Betrag in Euro anzuzeigen.
6. Den bezahlten Betrag [**10000**] eingeben und die [**Amt Tend/TOTAL**] Taste drucken. Das beendet die Registrierung, und der Ruckgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

	06-10-98	
	• 1 • 1234	
1	158.50	fr
4	13.50	fr Z
7	8.00	
	8.26	fr
	2.25	fr Z
	180.00	fr
	91.32	€
	••	€
	100.00	€ ————— Barzahlung in Euro
	17.10	€ ————— Ruckgeld in lokaler Wahrung
	8.68	€
	003	
	5-10.013	

Bargeldlose Zahlung mit Kreditkarte

Alle bargeldlosen Zahlungen gehen in den Gesamtbetrag der bargeldlosen Zahlungen im Kassenaufsichtsbericht ein.

Beispiel: Registrierung eines Artikels à DM 5,60 auf Warengruppe 1 und eines Artikels à DM 7,00 auf Warengruppe 2; die Zahlung erfolgt bargeldlos mit Kreditkarte.

Wie folgt vorgehen:

1. **[560]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[700]** eingeben und die **[WARENGR. 2/22]** Taste drücken.
3. Die **[#/ST/NS]** Taste drücken, um den zu zahlenden Betrag anzuzeigen.
4. Die **[Charge]** Taste drücken.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

06-10-98
• 1 • 1234
1 5•60 Tr
2 7•00 Tr
12•60 St
0•29 Tr
0•46 Tr
12•60 Tr
6•39€
12•60 € ————— Belasteter Betrag
002
5-12•014

Geteilte Zahlungsweise Bargeld/Kreditkarte in lokaler Wahrung

Beispiel: Registrierung eines Artikels  DM 22,00 und eines Artikels  DM 34,00 auf Warengruppe 2, vom Gesamtbetrag werden DM 40,00 in bar und DM 16,00 bargeldlos in lokaler Wahrung gezahlt

Wie folgt vorgehen:

1. [2200] eingeben und die [WARENGR. 2/22] Taste drucken.
2. [3400] eingeben und die [WARENGR. 2/22] Taste drucken.
3. Die [Subtotal w/Tax] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages in lokaler Wahrung drucken.
4. Den bargezahlten Betrag [4000] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drucken. Der Restbetrag wird angezeigt.
5. Die [Charge] Taste drucken. Das beendet die Registrierung.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
•1• 1234
2 22.00 
2 34.00 
3.66 
56.00 
28.41 €
40.00  — Barzahlung
16.00  — Zahlung mit Kreditkarte
002
5-16.015

Gesamtumsatz in lokaler und umgerechneter Wahrung

Geteilte Zahlungsweise Bargeld/Kreditkarte in Euro-Wahrung

Beispiel: Registrierung eines Artikels  DM 8,00 und eines Artikels  DM 12,00 auf Warengruppe 3, vom Gesamtbetrag werden 7,00e in bar und 3,15e bargeldlos gezahlt.

Wie folgt vorgehen:

1. [**800**] eingeben und die [**WARENGR. 3/23**] Taste drucken.
2. [**1200**] eingeben und die [**WARENGR. 3/23**] Taste drucken.
3. Die [**Subtotal w/Tax**] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages in lokaler Wahrung drucken.
4. Die [**Euro**] Taste drucken, um den zu zahlenden in Euro anzuzeigen.
5. Den in Euro bargezahlten Betrag [**700**] eingeben und die [**Amt Tend/TOTAL**] Taste drucken. Der Restbetrag wird angezeigt.
6. Wieder die [**Euro**] Taste drucken. Es wird das Ruckgeld angezeigt.
7. Die [**Charge**] Taste drucken. Das beendet die Registrierung.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
• 1 • 1234
3 8.00 Tr X
3 12.00 Tr X
2.61 Tr X
20.00 Tr
10.15 €
• • €
7.00 Tr ——— Barzahlung in Euro
• • €
3.15 Tr ——— Zahlung mit Kreditkarte
002 in Euro
5-19.017

Gesamtumsatz in lokaler und umgerechneter Wahrung

Registriervorgang bei Scheckzahlung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von DM 158,00 auf Warengruppe 24.

Wie folgt vorgehen:

1. **[15800]** eingeben und die Tasten **[Dept Shift]** und **[WARENGR. 4/24]** drücken.
2. Die **[Check]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung.

**YOUR RECEIPT
THANK YOU**

06-10-98
• 1 • 1234
24 158•00
158•00 ₪
80•16€
158•00 α ————— Zahlung mit Scheck
001
5-20•018

Registriervorgang bei Scheckzahlung mit Rückgeld in lokaler Währung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von DM 44,00 auf Warengruppe 4, eines Stückpreises von DM 5,65 auf Warengruppe 5 und eines Stückpreises von DM 11,30 auf Warengruppe 24. Berechnen des Rückgeldes in lokaler Währung auf einen Scheck über 70,00 DM.

Wie folgt vorgehen:

1. **[4400]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
2. **[565]** eingeben und die **[WARENGR. 5/25]** Taste drücken.
3. **[1130]** eingeben und die Tasten **[Dept Shift]** und **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
4. Die **[#/ST/NS]** Taste drücken, um den zu zahlenden Betrag zu drücken.
5. Den per Scheck gezahlten Betrag **[7000]** eingeben und die **[Check]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird in lokaler Währung angezeigt.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

06-10-98
• 1 • 1234
4 44•00 M Z
5 5•65
24 11•30
60•95 M ————— Zwischensumme
7•33 M Z
60•95 M
30•92€
70•00 M ————— Zahlung mit Scheck
9•05 M ————— Rückgeld
4•59€
003
5-21•019

Registriervorgang bei Scheckzahlung in Euro- Währung mit Rückgeld in lokaler Währung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von DM 44,00 auf Warengruppe 4, eines Stückpreises von DM 5,65 auf Warengruppe 5 und eines Stückpreises von DM 11,30 auf Warengruppe 24. Berechnen des Rückgeldes in lokaler Währung auf einen Scheck über 40,00€.

Wie folgt vorgehen:

1. **[4400]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
2. **[565]** eingeben und die **[WARENGR. 5/25]** Taste drücken.
3. **[1130]** eingeben und die Tasten **[Dept Shift]** und **[WARENGR. 4/24]** drücken.
4. Die **[/#/ST/NS]** Taste drücken, um den zu zahlenden Betrag in lokaler Währung zu drucken.
5. Die **[Euro]** Taste drücken, um den zu zahlenden Betrag in Euro anzuzeigen.
6. Den per Scheck gezahlten Betrag **[4000]** eingeben und die **[Check]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird in lokaler Währung angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
• 1 • 1234
4 44•00 M Z
5 5•65
24 11•30
60•95 M T
7•33 M Z
60•95 M T
30•92€
••€
40•00 M T
17•89 M T
9•08€
003
5-22•020

Gesamtumsatz in lokaler
und umgerechneter
Währung

Zahlung mit Scheck in Euro

Rückgeld in lokaler Währung

Geteilte Zahlung Scheck/Bargeld in lokaler Währung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von DM 54,00 auf Warengruppe 1, eines Stückpreises von DM 81,00 auf Warengruppe 3 und eines Stückpreises von DM 9,00 auf Warengruppe 4. Gezahlt wird mit einem Scheck über DM 100,00 und DM 44,00 in bar.

Wie folgt vorgehen:

1. **[5400]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[8100]** eingeben und die **[WARENGR. 3/23]** Taste drücken.
3. **[900]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
4. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste drücken, um den zu zahlenden Betrag anzuzeigen.
5. Den per Scheck gezahlten Betrag **[10000]** eingeben und die **[Check]** Taste drücken. Es wird der verbleibende Rest angezeigt.
6. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken, wenn der entsprechende Betrag gezahlt wird. Das beendet die Transaktion.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

06-10-98
• 1 • 1234
1 54.00 Tr
3 81.00 Tr X
4 9.00 Tr Z
2.82 Tr
10.57 Tr X |——— Gesamtbeträge MWSt.
1.50 Tr Z |
144.00 Il
73.06€
100.00 € —— Zahlung mit Scheck
44.00 € —— Barzahlung
003
5-23.021

Geteilte Zahlungsweise - Scheck in lokaler Wahrung/ Bargeld in Euro

Beispiel: Registrieren von DM 18,00 auf Warengruppe 2, DM 24,00 auf Warengruppe 3 und 5,60 auf Warengruppe 4. Es werden DM 20,00 per Scheck und 14.00€ bar gezahlt.

Wie folgt vorgehen:

1. **[1800]** eingeben und die **[WARENGR. 2/22]** Taste drucken.
2. **[2400]** eingeben und die **[WARENGR. 3/23]** Taste drucken.
3. **[560]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drucken.
4. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste drucken.
5. Den per Scheck in lokaler Wahrung eingezahlten Betrag **[2000]** eingeben und dann die **[Check]** Taste drucken. Der verbleibende Rest wird in lokaler Wahrung angezeigt.
6. Die **[Euro]** Taste drucken, um den Rest in Euro anzuzeigen.
7. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drucken, wenn das Bargeld in Euro gezahlt wird. Das beendet die Transaktion.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
• 1 • 1234
2 18•00 Fr
3 24•00 Fr X
4 5•60 Fr Z
1•18 Fr
3•13 Fr X
0•93 Fr Z
47•60 Fl
24•15€
20•00 Fr ————— Scheckzahlung in lokaler
••€ Währung
14•00 Fr ————— Barzahlung in Euro
003
5-25•022

Beispiele für Registrierungen mit Euro als Basiswährung

Dieser Abschnitt zeigt einige Transaktionen, bei denen der Euro die Basiswährung ist. Standardmäßig ist die Kasse für die lokale Währung programmiert. Um dies auf Euro zu ändern, wie im Abschnitt "Programmieren von System-Optionen" unter Maschinenfunktion 30 beschrieben den Wert auf 1 setzen.

Wenn die Basiswährung die lokale Währung ist, ist der umgerechnete Betrag in Euro; entsprechend ist der umgerechnete Betrag in lokaler Währung, wenn die Kasse auf Euro eingestellt ist..

Registrieren eines Einzelverkaufs mit Rückgeld

Der Betrag kann mit bis zu acht Stellen eingegeben werden.

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von 5.00e auf Warengruppe 3 (programmiert für einen festen MWSt.-Satz von 15%). Berechnen des Rückgeldes auf 10,00e.

Wie folgt vorgehen:

1. **[500]** eingeben und die **[WARENGR. 3/23]** Taste drücken.
2. Den gezahlten Betrag **[1000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Die Transaktion wird abgeschlossen und das Rückgeld für den Kunden angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98

•2• 1234

••••0••••€

Anzeige in Euro als
Grundwährung

3 5•00 IrX

0•65 IrX

5•00 Ir

9•86 #

10•00 €

5•00 €

9•86 #

001

5-26•023

Gesamtumsatz in Euro
und umgerechnet in
lokale Währung

Barzahlung in Euro

Rückgeld in Euro

Registrieren mehrere Posten mit exakter Barzahlung

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von 10,50e auf Warengruppe 1, von 5,00e auf Warengruppe 5 und von 8,00e auf Warengruppe 8. Ausdrucken der Zwischensumme und Entgegennehmen der exakten Zahlung von 23,50e.

Wie folgt vorgehen:

1. [1050] eingeben und die [WARENGR. 1/21] Taste drücken.
2. [500] eingeben und die [WARENGR. 5/25] Taste drücken.
3. [800] eingeben und die [WARENGR. 8/28] Taste drücken.
4. Die [# /ST/NS] Taste drücken, um den zu zahlenden Betrag anzuzeigen und auszudrücken.
5. Die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken, um die Transaktion zu beenden.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

06-10-98
• 2 • 1234
• • • • 0 • • • • €

1	10 • 50	fr	Warengruppenumsätze
5	5 • 00		
8	8 • 00		
	23 • 50	fr	
	0 • 55	fr	
	23 • 50	fr	
	46 • 32	#	
	23 • 50	€	exakte Barzahlung in Euro
	003		
	5-28 • 024		

Registrieren von Einzelposten aus mehreren Warengruppen mit Zahlung in lokaler Währung und Rückgeld in Euro

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von 70,00e auf Warengruppe 1 (programmiert mit einem MWSt.-Satz von 5,5%, von 6.00e auf Warengruppe 4 (programmiert mit einem MWSt.-Satz von 20% und von 4,00e auf Warengruppe 7 (MWSt.-frei programmiert). Das Rückgeld auf DM 200,00 berechnen.

Wie folgt vorgehen:

1. **[7000]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[600]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
3. **[400]** eingeben und **[WARENGR. 7/27]** Taste drücken.
4. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste drücken, um den zu zahlenden Betrag in Euro anzuzeigen.
5. Die **[Euro]** Taste drücken, um den Betrag in der lokalen Währung anzuzeigen.
6. Den in lokaler Währung gezahlten Betrag **[20000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Die Transaktion wird beendet und das Rückgeld in Euro angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
•2• 1234
••••0••••€

1 70•00 Tr
4 6•00 Tr Z
7 4•00
3•65 Tr
1•00 Tr Z
80•00 Tr — Gesamtumsatz in Euro
157•68 # — und umgerechnet in lokale
•• #
200•00 € — Barzahlung in
21•47 € — lokaler Wahrung
42•32 #
003
5-29•025

Scheckzahlung in lokaler Wahrung und Ruckgeld in Euro

Beispiel: Registrieren eines Stuckpreises von 44,00e auf Warengruppe 4, von 5,65e auf Warengruppe 5 und von 11,30e auf Warengruppe 24. Berechnen des Ruckgeldes in Euro fur einen Scheck uber DM 150,00.

Wie folgt vorgehen:

1. **[4400]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drucken.
2. **[565]** eingeben und die **[WARENGR. 5/25]** Taste drucken.
3. **[1130]** eingeben und die Tasten **[Dept Shift]** und **[WARENGR. 4/24]** drucken.
4. Die **[#/ST/NS]** Taste drucken, um den in Euro zu zahlenden Betrag auszudrucken.
5. Die **[Euro]** Taste drucken, um den Betrag in lokaler Wahrung anzuzeigen.
6. Den mit Scheck in lokaler Wahrung gezahlten Betrag **[15000]** eingeben und die **[Check]** Taste drucken. Das Ruckgeld wird in Euro angezeigt und die Transaktion beendet.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

06-10-98
•2• 1234
••••0••••€

4 44•00 ₺ Z
5 5•65
24 11•30
60•95 ₺
7•33 ₺ Z
60•95 ₺
120•13 #
•• #
150•00 €
15•15 €
29•86 #
003
5-30•026

Scheckzahlung in
lokaler Währung

Rückgeld in Euro

Geteilte Zahlungsweise - bar in lokaler Währung/ Scheck in Euro mit Rückgeld

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von 5,00e auf Warengruppe 1 und von 15,00e auf Warengruppe 2. Anzeigen der Zwischensumme, Entgegennahme der Bezahlung von DM 20,00 in bar und eines Schecks über 15,00e, Rückgeld in Euro.

Wie folgt vorgehen:

1. **[500]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[1500]** eingeben und die **[WARENGR. 2/22]** Taste drücken.
3. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste drücken, um den in Euro zu zahlenden Betrag anzuzeigen.
4. Die **[Euro]** Taste drücken, um den in lokaler Währung zu zahlenden Betrag anzuzeigen.
5. Den in lokaler Währung bar gezahlten Betrag **[2000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Der Restbetrag wird in Euro angezeigt.
6. **[1500]** eingeben und die **[Check]** Taste drücken. Das Rückgeld wird in Euro angezeigt und die Transaktion beendet.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
•2• 1234
••••0••••€

1	5•00	fl	
2	15•00	fl	
	0•26	fl	
	0•98	fl	
	20•00	fl	
	39•42	#	
	••	#	Barzahlung in lokaler Währung
	20•00	fl	
	15•00	fl	Scheckzahlung in Euro
	5•15	fl	Rückgeld in Euro
	10•15	#	
	002		
	5-31•027		

Registriervorgänge mit negativen Beträgen mit der Minustaste (-)

Registrieren eines Abschlags (Coupon)

Der eingegebene Betrag kann max. 6-stellig sein.

Beispiel: Registrierung einer DM 0,50 Gutschrift bei einem Posten von DM 5,00 auf Warengruppe 2.

1. [500] eingeben und die [WARENGR. 2/22] Taste drücken.
2. Die Gutschrift [50] eingeben und die [-] Taste drücken.
3. Die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98			
•2• 1234			
2	5•00	fl	Artikelpreis
	-0•50	fl	Abschlag mit manueller Eingabe und Minustaste
	0•29	fl	
	4•50	fl	
	2•28	€	
	4•50	fl	exakte Barzahlung
	001		
	5-33•028		

Registrieren mehrfacher Abschläge mit der Minustaste

Beispiel: Registrierung einer Gutschrift von DM 0,30 bei einem Posten von DM 6,00 auf Warengruppe 1, einer Gutschrift von ebenfalls DM 0,12 bei einem Posten von DM 5,00 auf Warengruppe 3, einer Gutschrift von DM 1,50 bei einem Posten von DM 80,00 auf Warengruppe 9, einer Gutschrift von DM 7,00 bei einem Mehrfachposten auf Warengruppe 5 und einer Gutschrift von DM 2,50 auf einen Posten von 12,00 auf Warengruppe 2. Rückgeld für eine Barzahlung von DM 120,00.

Wie folgt vorgehen:

1. **[600]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[30]** eingeben und die **[-]** Taste drücken.
3. **[500]** eingeben und die **[WARENGR. 3/23]** Taste drücken.
4. **[8000]** eingeben und die **[Dept Shift]** und die **[WARENGR. 1/21]** Tasten drücken.
5. **[150]** eingeben und die **[-]** Taste drücken.
6. Anzahl der Stücke mit gleichem Preis **[3]** eingeben, und die **[Qty/Time]** Taste drücken. Dann den Einzelpreis **[700]** eingeben und die **[WARENGR. 5/25]** Taste drücken.
7. Die Stückzahl für Mehrfachverkauf, die rabattiert werden sollen, durch Drücken der Taste **[3]**, gefolgt von der Taste **[Qty/Time]** eingeben und dann den Rabatt von DM 0,30 durch Drücken von **[30]** gefolgt von der Taste **[-]** eingeben.
8. **[1200]** eingeben, die **[WARENGR. Shift]** Taste und dann **[WARENGR. 2/22]** drücken.
9. **[250]** eingeben und die **[-]** Taste drücken.
10. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
11. Den bargezahlten Betrag **[12000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Der Rückgeldbetrag wird angezeigt und die Registrierung beendet.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```

06-10-98
• 2 • 1234
1 6.00 Ir _____ Artikelpreis
    -0.30 o _____ manuell eingegebener
3 5.00 Ir X _____ Abschlag
21 80.00
    -1.50 o
        3 X | _____ Verkauf mehrere gleicher
        7.00 a | _____ Artikel multipliziert
                    mit dem Preis
5 21.00 _____ resultierender
        3 X | _____ Gesamtbetrag
        0.30 a | _____ Rabatt auf
    -0.90 o | _____ Mehrfachverkauf
22 12.00 _____ manuell eingegebener
    -2.50 o _____ Abschlag
        0.31 Ir | _____
    -0.34 Ir | _____ berechnete MWSt.
        0.65 Ir X |
118.80 Il
60.27€
120.00 M _____ Zahlung
    1.20 G _____ Rückgeld
    0.61 € _____ Rückgeld in Euro
                        umgerechnet
                        007
5-37.030
    
```

Registriervorgänge mit prozentualem Abschlag

Prozentualer Abschlag auf den Gesamtbetrag

Während eines Registriervorgangs können Sie einen programmierten Abschlagsprozentsatz mit der [-%/RA] Taste abrufen. Wenn der Abschlagsprozentsatz nicht programmiert ist, geben Sie ihn vor Drücken der [-%/RA] Taste ein. Der Abschlagsprozentsatz kann max. 4-stellig sein (0 - 99,99%). Zwei Dezimalstellen **müssen** immer eingegeben werden.

Beispiel: Registrierung eines 10%igen Abschlags auf den Gesamtvorgang. Berechnen des Rückgeldes.

Wie folgt vorgehen:

1. **[600]** eingeben und die **[WARENGR. 7/27]** Taste drücken.
2. **[250]** eingeben und die **[WARENGR. 3/23]** Taste drücken.
3. Die **[#/ST/NS]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
4. Die **[-%/RA]** Taste zur Anwendung des programmierten Abschlagprozentsatzes drücken.
5. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste drücken, um den neuen zu zahlenden Betrag anzuzeigen.
6. Den bezahlten Betrag **[1000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98	
•2• 1234	
7 6•00	
3 2•50 tr X	
8•50 tr	Zwischensumme
10•00 $\% \text{ o}$	programmierter Rabattsatz
-0•85	Rabatt
0•29 tr X	
7•65 tr	
3•88 €	
10•00 €	Barzahlung
2•35 €	Rückgeld
1•19 €	Rückgeld in Euro umgerechnet
002	
5-38•031	

Abschlag mit einem manuell eingegebenen Prozentsatz

Beispiel: Registrierung eines 20%igen Abschlags auf einen Registriervorgang. Berechnen des Rückgeldes

Wie folgt vorgehen:

1. [**1300**] eingeben und die [**WARENGR. 7/27**] Taste drücken.
2. [**2200**] eingeben und die [**WARENGR. 3/23**] Taste drücken.
3. Die [**Subtotal w/Tax**] zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
4. Abschlagsatz [**20**] eingeben und die [**-%/RA**] Taste drücken. Der Rabatt wird angezeigt.
5. Die [**Subtotal w/Tax**] zur Anzeige des neuen aktuellen Zwischenbetrages.
6. Den bargezahlten Betrag [**5000**] eingeben und die [**Amt Tend/TOTAL**] Taste drücken. Der Rückgeldbetrag wird angezeigt und die Registrierung beendet.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98	
•2• 1234	
7 13•00	
3 22•00 fr X	
20•00% e	manuell eingegebener Rabattsatz
-7•00	Rabatt
2•30 fr X	
28•00 fl	Gesamtumsatz in Euro und lokaler Währung
14•21 €	
50•00 fl	
22•00 fl	
11•16 €	
002	
5-39•032	

Prozentualer Abschlag auf einzelne Posten mit programmierter Rate

Der Abschlagsprozentsatz kann max. 4-stellig sein (0 - 99,99%). Zwei Dezimalstellen **müssen** immer eingegeben werden.

Beispiel: Registrierung eines 10%igen Abschlags auf einen Artikel à DM 8,00 auf Warengruppe 6 und auf einen Artikel à DM 6,00 auf Warengruppe 4. Berechnen des Rückgeldes.

Wie folgt vorgehen:

1. **[800]** eingeben und die **[WARENGR. 6/25]** Taste drücken.
2. Die **[-%/RA]** Taste zur Anwendung des programmierten Abschlagprozentsatzes drücken.
3. **[600]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
4. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
5. Den bezahlten Betrag **[2000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```
06-10-98
•2• 1234
6    8.00
    10.00%e ——— programmierter Rabattsatz
    -0.80 ——— Rabatt
4    6.00 HZ
    1.00 HZ
    13.20 H
    6.70€
    20.00 H
    6.80 H
    3.45€
    002
5-40.033
```


Prozentualer Abschlag auf einzelne Posten mit programmierten und manuell eingegebenen Raten

Beispiel: Registrierung eines Postens von DM 6,00 auf Warengruppe 1, Anwenden des programmierten Abschlagsatzes auf einen Posten von DM 9,00 auf Warengruppe 13 und eines Satzes von 3% auf einen Posten von DM 12,00 auf Warengruppe 2. Berechnen des Rückgeldes

Wie folgt vorgehen:

1. **[600]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[900]** eingeben und die **[Dept Shift]** und die **[WARENGR. 5/25]**.
3. Die **[-%/RA]** Taste zur Anwendung des programmierten Abschlagprozentsatzes drücken.
4. **[1200]** eingeben und die **[WARENGR. 2/22]** Taste drücken.
5. Abschlagsatz **[3]** eingeben und die **[-%/RA]** Taste drücken. Der Rabatt wird angezeigt.
6. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
7. Den bezahlten Betrag **[5000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```

06-10-98
•2• 1234
1    6•00 fr
25   9•00
     10•00% o ——— programmierter Rabattsatz
     -0•90
2    12•00 fr
     3•00% o ——— manuell eingegebener
     -0•36          Rabattsatz
     0•31 fr
     0•76 fr
     25•74 fl
     13•06€
     50•00 fl
     24•26 fl
     12•31€
     003
5-42•034
    
```

Prozentualer Abschlag auf einen einzelnen Posten mit programmierter Rate

Der Abschlagsprozentsatz kann max. 4-stellig sein (0 - 99,99%). Zwei Dezimalstellen **müssen** immer eingegeben werden.

Beispiel: Registrierung eines 10%igen Abschlags auf einen Artikel à DM 3,00 auf Warengruppe 7.

Wie folgt vorgehen:

1. **[300]** eingeben und die **[WARENGR. 7/27]** Taste drücken.
2. Die **[-%/RA]** Taste zur Anwendung des programmierten Abschlagprozentsatzes drücken.
3. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
4. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Der Rückgeldbetrag wird angezeigt und die Registrierung beendet.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```
06-10-98
•2• 1234
7    3•00
10•00%ø ——— programmierter Rabattsatz
-0•30 ——— Rabatt
2•70 ll
1•37€
2•70 ¤
001
5-42•035
```

Registriervorgänge mit prozentualem Aufschlag

Prozentualer Aufschlag mit programmierter Rate auf den Gesamtbetrag

Während eines Registriervorgangs können Sie einen programmierten Aufschlagsprozentsatz mit der **[+%/PO]** Taste abrufen. Wenn der Aufschlagsprozentsatz nicht programmiert ist, geben Sie ihn vor Drücken der **[+%/PO]** Taste ein.

Der Aufschlagsprozentsatz kann max. 4-stellig sein (0-99,99%). Zwei Dezimalstellen **müssen** immer eingegeben werden.

Beispiel: Registrierung eines 10%igen Aufschlages auf den Gesamtvorgang. Berechnen des Rückgeldes.

1. **[600]** eingeben und die **[WARENGR. 7/27]** Taste drücken.
2. **[300]** eingeben und die **[WARENGR. 3/23]** Taste drücken.
3. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
4. Die **[+%/PO]** Taste zur Anwendung des programmierten Aufschlagprozentsatzes drücken.
5. Die **[Subtotal w/Tax]** zur Anzeige des neuen aktuellen Zwischenbetrages drücken.
6. Den bezahlten Betrag **[1000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
•2• 1234
7 6•00
3 3•00 TrX
•• 3•00% ——— programmierter proz.
0•27 ——— Aufschlag
0•40 TrX ——— Aufschlag
9•27 ll
4•70€
10•00 €
0•73 €
0•37€
002
5-44•036

Prozentualer Aufschlag mit manuell eingegebener Rate auf einen einzelnen Posten

Beispiel: Registrierung eines Aufschlages von 20% auf einen Registriervorgang. Berechnen des Rückgeldes.

1. [585] eingeben und die [WARENGR. 1/21] Taste drücken.
2. [300] eingeben und die [WARENGR. 2/22] Taste drücken.
3. Die [Subtotal w/Tax] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
4. Die prozentuale Aufschlagsrate [20] eingeben und die [%/PO] Taste drücken. Der zugeschlagene Betrag wird angezeigt.
5. Die [Subtotal w/Tax] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
6. Den bezahlten Betrag [2000] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
•2• 1234
1 5.85 ₣
2 3.00 ₣
•• 20.00% ——— manuell eingegebener
1.77 ——— proz. Aufschlag
0.37 ₣ ——— Aufschlag
0.24 ₣
10.62 ₣
5.39 €
20.00 ₣
9.38 ₣
4.76 €
002
5-45.037

Prozentualer Aufschlag mit programmierter Rate auf einen einzelnen Posten

Der Aufschlagsprozentsatz kann max. 4-stellig sein (0-99,99%). Zwei Dezimalstellen **müssen** immer eingegeben werden.

Beispiel: Registrierung eines programmierten Aufschlages von 3% auf einen Artikel à DM 7,00 auf Warengruppe 4 und einen Artikel à DM 10,00 auf Warengruppe 6. Berechnen des Rückgeldes.

Wie folgt vorgehen:

1. **[700]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
2. Die **[+%/PO]** Taste zur Anwendung des programmierten Aufschlagprozentsatzes drücken.
3. **[1000]** eingeben und die **[WARENGR. 6/26]** Taste drücken.
4. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
5. Den bezahlten Betrag **[2000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
•2• 1234
4 7•00 ₣ Z
•• 3•00% ——— programmierter proz.
0•21 ——— Aufschlag
6 10•00 ——— Aufschlag
1•20 ₣ Z
17•21 ₣
8•73 €
20•00 ₣
2•79 ₣
1•42 €
002
5-46•038

Prozentualer Aufschlag auf einzelne Posten mit programmierten und manuell eingegebenen Raten

Beispiel: Registrierung eines Artikels à DM 6,00 auf Warengruppe 1, Anwenden des programmierten Aufschlagsatzes auf einen Artikel à DM 9,00 auf Warengruppe 25 und eines Satzes von 5% auf einen Artikel à DM 8,00 auf Warengruppe 2. Berechnen des Rückgeldes

Wie folgt vorgehen:

1. **[600]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[900]** eingeben und die **[Dept Shift]** und die **[WARENGR. 5/25]**.
3. Die **[+%/PO]** Taste zur Anwendung des programmierten Aufschlagprozentsatzes drücken.
4. **[800]** eingeben und die **[WARENGR. 2/22]** Taste drücken.
5. Aufschlagsatz **[5]** eingeben und die **[+%/PO]** Taste drücken. Der Aufschlag wird angezeigt.
6. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
7. Den bezahlten Betrag **[5000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgelddbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
•2• 1234
1 6•00 Tr
25 9•00
•• 3•00% — programmierter proz.
0•27 Aufschlag
2 8•00 Tr
•• 5•00% — manuell eingegebener
0•40 proz. Aufschlag
0•31 Tr
0•55 Tr
23•67 Tr
12•01€
50•00 Tr
26•33 Tr
13•36€
003
5-48•039

Programmierter prozentualer Aufschlag auf einen Einzelposten

Der Aufschlagsprozentsatz kann max. 4-stellig sein (0 - 99,99%). Zwei Dezimalstellen **müssen** immer eingegeben werden.

Beispiel: Registrierung eines programmierten Aufschlages von 3% auf einen Artikel à DM 2,50 Registriervorgang.

1. [250] eingeben und die [WARENGR. 7/27] Taste drücken.
2. Die [+%/PO] Taste zur Anwendung des programmierten Aufschlagprozentsatzes drücken.
3. Die [Subtotal w/Tax] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
4. Die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken. Das beendet die Registrierung bei exakter Barbegleichung.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
•2• 1234
7 2•50
•• 3•00%
0•08
2•58 Tr
1•31€
2•58 Tr
001
5-49•040

Festpreisartikelspeicher (PLU)

Verwendung von belegten PLU-Nummern

Voraussetzung ist, daß PLU-Nummern mit Preisen belegt sind.
Genauere Informationen hierzu finden Sie im vorausgegangenen
Abschnitt Die Registrierfunktionen.

Beispiel: Registrierung unter Verwendung von PLU-Nummern:
Registrierung von PLU 1 und dreifache Registrierung von PLU 2.
Rückgeld bei Barzahlung berechnen.

Wie folgt vorgehen:

1. **[1]** eingeben und die **[PLU]** Taste drücken.
2. **[3]** eingeben und die **[Qty/Time]** Taste drücken und **[2]** eingeben und die **[PLU]** Taste drücken, das Multiplikationsergebnis wird angezeigt.
3. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
4. Den bezahlten Betrag **[5000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

PLU-Nummern

06-10-98	
• 2 • 1234	
001 3•50 Tr	— definierter PLU-Preis
3 X	— Mehrfachverkauf mit gleichem PLU
13•50 a	
002 40•50 Tr	
0•18 Tr	
2•65 Tr	
44•00 Tr	
22•32€	
50•00 €	
6•00 €	
3•04€	
004	
5-53•041	

Überschreiben eines programmierten Preises für einen PLU-Preis

Beispiel: Registrierung von PLU 1 mit einmaligem Überschreiben des programmierten Stückpreises mit einem neuen Preis von DM 4,50. Rückgeld auf eine Barzahlung von DM 5,00.

Wie folgt vorgehen:

1. Neuen Preis **[450]** eingeben und die **[PLU ALT]** Taste drücken.
2. Zur Angabe des PLU, der geändert werden soll: **[1]** eingeben und die **[PLU]** Taste drücken.
3. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
4. Den bezahlten Betrag **[500]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

	06-10-98	
	• 2 • 1234	
PLU-Nummer	001	4 • 50 Tr
		0 • 23 Tr
		4 • 50 TL
		2 • 28 €
		5 • 00 CA
		0 • 50 CG
		0 • 25 €
		001
	5-55-042	

manuell
eingegebener
PLU-Preis

Storno und Rückerstattung

Storno der letzten Eingabe innerhalb eines Registriervorgangs

Beispiel: Storno einer fehlerhaften Eingabe von DM 6,00 auf Warengruppe 2; anschließend Registrierung eines Artikels à DM 7,00 auf Warengruppe 2. Beenden mit Zahlung des exakten Betrages.

1. **[600]** eingeben und die **[WARENGR. 2/22]** Taste drücken.
2. Die **[Void]** Taste zum Stornieren der letzten Eingabe drücken.
3. **[700]** eingeben und die **[WARENGR. 2/22]** Taste drücken.
4. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
5. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung bei exakter Barbegleichung.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98
• 2 • 1 2 3 4
2 6 • 0 0 $\bar{\text{tr}}$
2 - 6 • 0 0 $\bar{\text{tr}}$ $\bar{\text{tr}}$ | Löschen eines falscher
2 7 • 0 0 $\bar{\text{tr}}$ | korrigierter Artikelpreis
0 • 4 6 $\bar{\text{tr}}$
7 • 0 0 $\bar{\text{tr}}$
3 • 5 5 €
7 • 0 0 $\bar{\text{tr}}$
0 0 1
5-56•043

Storno einer früheren Eingabe innerhalb eines Registriervorgangs

Beispiel: Registrieren eines Postens von DM 4,00 auf Warengruppe 1, von DM 6,00 auf Warengruppe 4 und von DM 13,50 auf Warengruppe 3. Nachträgliches Storno der fehlerhaften Eingabe von DM 4,00 auf Warengruppe 1 und Korrektur durch eine Eingabe von DM 2,50 auf dieselbe Warengruppe. Berechnung des Rückgeldes.

Wie folgt vorgehen:

1. **[400]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[600]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
3. **[1350]** eingeben und die **[WARENGR. 3/23]** Taste drücken.
4. **[400]** eingeben und die **[Void]** und die **[WARENGR.1/21]** Tasten drücken. Der stornierte Betrag wird angezeigt und gedruckt.
5. **[250]** eingeben und die **[WARENGR.1/21]** Taste drücken.
6. Die **[Subtotal w/Tax]** Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
7. Den bezahlten Betrag **[5000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```

06-10-98
•2• 1234
1   4•00 fl ——— falsche Preiseingabe
4   6•00 fl Z
3   13•50 fl X
      |
      |
1   -4•00 fl ——— Löschen der Falscheingabe
1   2•50 fl ——— korrigierter Artikelpreis
      0•13 fl
      1•76 fl X
      1•00 fl Z
      22•00 fl
      11•16€
      50•00 €
      28•00 €
      14•21€
      003
5-57•044
  
```

Rückerstattung eines Einzelpostens

Beispiel: Rückerstattung für einen Artikel à DM 2,50 auf Warengruppe 1.

Wie folgt vorgehen:

1. Die **[Return]** Taste drücken.
2. Den rückzuzahlenden Betrag **[250]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken. Der rückzuzahlende Betrag wird angezeigt.
3. Zum Abschluß des Vorgangs die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```

06-10-98
•2• 1234
----- fl
1   -2•50 fl ——— Rückerstattung für
      -0•13 fl      einen Artikel
      -2•50 fl
      -1•27€ ——— Gesamtrückerstattung in
      -2•50 €      lokaler Währung und in Euro
      -001
5-57•045
  
```

Rückerstattung mehrerer Posten

Beispiel: Rückerstattung eines Artikels à DM 12,00 auf Warengruppe 4 und von drei Artikel à DM 5,00 auf Warengruppe 8.

Wie folgt vorgehen:

1. Die **[Return]** Taste drücken.
2. Den rückzuzahlenden Betrag **[1200]** eingeben+die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken. Der rückzuzahlende Betrag und die Warengruppe des Artikels werden angezeigt.
3. Nochmals **[Return]** Taste drücken.
4. Die Anzahl der zu erstattenden Artikel **[3]** eingeben und die **[Qty/Time]** Taste drücken. Den Artikelpreis **[500]** eingeben und die **[WARENGR. 8/28]** Taste drücken. Der rückzuzahlende Betrag und die Warengruppe des Artikels werden angezeigt.
5. Die **[Subtotal w/Tax]** zur Anzeige des rückzuzahlenden Betrages.
6. Zum Abschluß des Vorgangsdie **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98			
•2• 1234			
----- RT			
4 -12.00 TZ		Rückerstattung für einen Artikel	
	3 X		
	5.00 a		Rückerstattung für Mehrfachartikel
----- RT			
8 -15.00			
	-2.00 TZ		
	-27.00 R		Gesamtrückerstattung
	-13.70 €		
	-27.00 CA		
	-004		
5-59.046			

Andere Registriervorgänge

Negative Warengruppen-Transaktionen

Dieses Registrierkassenmodell gibt Ihnen die Möglichkeit, für bestimmte Warengruppen negative Werte einzugeben. Die Voraussetzung zur Eingabe von negativen Transaktionen ist die Aktivierung einer normalen Warengruppe im Negativstatus, so wie es in dem Abschnitt mit der Überschrift "Steuerstatus, Stellenbegrenzung, Pos./Neg., Einzelware/mehrere Posten und Preis, der einer bestimmten Warengruppe zugeordnet ist" beschrieben wird. Dies ist dann hilfreich, wenn der Kassierer Geld an den Kunden zurückzahlt, wie zum Beispiel im Falle der Rückerstattung eines zuvor gezahlten Flaschenpfandes.

Beispiel: Warengruppe 11 muß als negative Warengruppe aktiviert sein; die Rückerstattung von 1,00 DM für die Rückgabe von Dosen registrieren, sowie eine Rückerstattung von 0,50 DM für die Rückgabe von zwei Flaschen.

1. **[100]** eingeben und dann die **[Department 11/31]** Taste drücken.
2. **[2]** drücken und dann die **[Qty/Time]** Taste.
3. **[50]** eingeben und dann die **[Department 11/31]** Taste drücken.
4. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```
10-10-98
•2• 1234
11 -1.00 ¤
      2 x |
      0.50 a |
11 -1.00 ¤
    -2.00 ¤
    -1.01 €
    -2.00 ¤
      003
3-24.021
```

Eingänge durch
den Verkauf von
mehreren Posten

Registrierung einer erhaltenen Anzahlung

Beispiel: Registrierung einer Anzahlung von DM 22,50.

Wie folgt vorgehen:

1. [**2250**] eingeben und die [**-%/RA**] Taste drücken.
2. Die [**Amt Tend/TOTAL**] Taste drücken.

**YOUR RECEIPT
THANK YOU**

06-10-98
•2• 1234
22•50 **DM** ——— Bareinzahlung
22•50 **DM**
11•42 **€**
6-05•049

Auszahlung

Beispiel: Registrierung einer Auszahlung von DM 12,00.

Wie folgt vorgehen:

1. [**1200**] eingeben und die [**+%/PO**] Taste drücken.
2. Die [**Amt Tend/TOTAL**] Taste drücken.

**YOUR RECEIPT
THANK YOU**

06-10-98
•2• 1234
-12•00 **DM** ——— Barauszahlung
-12•00 **DM**
-6•09 **€**
6-05•050

Programmierten Steuerstatus einer Warengruppe überschreiben

Mit der Taste [Non Tax] wird der Steuersatz, der einer Warengruppe zugeordnet ist, einmalig überschrieben.

Beispiel: Registrierung eines Artikels à DM 2,60 auf Warengruppe 1 mit dem programmierten Steuersatz, danach eines steuerfreien Artikels à DM 6,00. Berechnen des Rückgeldes auf DM 10,00.

Wie folgt vorgehen:

1. [260] eingeben und die [WARENGR. 1/21] Taste drücken.
2. Die [Non Tax] Taste drücken.
3. [600] eingeben und die [WARENGR. 1/21] Taste drücken.
4. Die [Subtotal w/Tax] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages drücken.
5. Den bezahlten Betrag [1000] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken. Das beendet die Registrierung, und der Rückgeldbetrag wird angezeigt.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98	
• 2 • 1 2 3 4	
1 2 • 6 0 fr	Warengruppe mit MWSt.-Satz 1 programmiert
1 6 • 0 0	die gleiche Warengruppe ohne MWSt.
0 • 1 4 fr	
8 • 6 0 fl	
4 • 3 6 €	
1 0 • 0 0 fl	
1 • 4 0 €	
0 • 7 1 €	
0 0 2	
6-06-051	

Annulieren der MWSt.-Berechnung am Ende der Transaktion

Die [Non Tax] Taste kann auch dazu benutzt werden, die MWSt.-Berechnung am Ende einer Transaktion zu ignorieren.

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von DM 4,00 auf Warengruppe 1 mit einem MWSt.-Satz von 5,5%, dann eines Stückpreises von DM 5,50 auf Warengruppe 2 mit einem MWSt.-Satz von 7%. Die MWSt. Annullieren der MWSt.-Berechnung und Berechnen des Rückgelds für eine Barzahlung von DM 10,00.

Wie folgt vorgehen:

1. **[400]** eingeben und die **[WARENGR. 1/21]** Taste drücken.
2. **[550]** eingeben und die **[WARENGR. 2/22]** Taste drücken.
3. Die **[Non Tax]** Taste drücken.
4. **[1000]** eingeben und die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken. Es wird das Rückgeld für den Kunden angezeigt und die Transaktion endet.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98	
• 2 • 1234	
1 4•00 Tr	— Warengruppen mit MWSt.
2 5•50 Tr	
9•50 Tr	
4•82 €	
10•00 Tr	— keine MWSt.-Berechnung
0•50 Tr	
0•25 €	
002	
6-07•052	

Bezahlen mit Kreditkarte

Wie in dem Abschnitt "Programmieren von Systemoptionen" in diesem Handbuch beschrieben können Sie die Maschinenfunktion 21 so einstellen, dass die Registrierkasse die Warengruppen 15 oder 20 oder beide zum Registrieren von Kreditkarten-Inkassos verwendet werden. Damit können Sie die Transaktionen nach zwei Kreditkartentypen sortieren.

Voraussetzung dafür, dass das folgende Beispiel funktioniert, ist dass die Kasse wie im Abschnitt "Ändern der Standardeinstellungen" beschrieben eingerichtet ist.

Beispiel: Registrieren eines Stückpreises von DM 8,00 auf Warengruppe 4 und von DM 4,00 auf Warengruppe 5. Die resultierende Forderung der Warengruppe 20 zuweisen.

Wie folgt vorgehen:

1. **[800]** eingeben und die **[WARENGR. 4/24]** Taste drücken.
2. **[400]** eingeben und die **[WARENGR. 5/25]** key.
3. Die **[WARENGR. 20/40]** Taste drücken. Die Kasse registriert die Transaktion unter Warengruppe 20 und beendet die Transaktion.

YOUR RECEIPT THANK YOU

06-10-98	
• 2 • 1234	
4 8•00 ₺ Z	
5 4•00	
1•33 ₺ Z	
12•00 ₺	Gesamtumsatz in Euro und lokaler Währung
6•09 €	
12•00 ₺	Gesamtbelastung der Kreditkarte
002	
6-08•053	

Registrieren von Verkäufen von loser Ware

Damit das Beispiel funktioniert, muss eine Warengruppe wie in dem Abschnitt "Verbinden von oberer Stellenbegrenzung, Steuersatz, Einfach-/Mehrfach-Barverkauf, Stückpreis und Warenbeschreibung mit einer Warengruppe" beschrieben als Warengruppe für lose Ware eingerichtet sein. Hierunter kann z.B. Benzin nach Litern verkauft werden.

Eine Warengruppe dieser Art rundet die drei Stellen nach dem Dezimal komma entsprechend der oberen Stellenbegrenzung.

Beispiel: Registrieren von 2 Liter Benzin für DM 10,00 pro Liter unter Warengruppe 9, die für lose Ware eingerichtet ist.

Wie folgt vorgehen:

1. **[2]** eingeben und die **[Qty/Time]** Taste drücken.
2. **[2000]** eingeben und die **[WARENGR. 9/29]** Taste drücken.
3. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste für einen Barverkauf mit exaktem Betrag drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```
06-10-98
•2• 1234
      2 X | Verkauf mehrerer Liter
10•000 a | mit gleichem Literpreis
9  20•00 tX
      2•61 tX
20•00 fl — Gesamtumsatz
10•15€
20•00 u
      002
6-10•055
```

Registrierung einer Kennungsnummer

Die Kennungsnummer kann max. 7-stellig sein. Die Eingabe einer Kennungsnummer kann vor jedem Registriervorgang erfolgen. Die Nummer wird nicht verrechnet, d.h. sie erscheint nicht im Kassenaufsichtsbericht und geht auch nicht in den Gesamtumsatz ein.

Beispiel: Kennzeichnung eines Registriervorgangs von DM 2,50 mit der Nummer 3456. Abschluß mit Zahlung des exakten Betrags.

Wie folgt vorgehen:

1. [3456] eingeben und die [# / ST / NS] Taste drücken.
2. [250] eingeben und die [WARENGR. 4 / 24] Taste drücken.
3. Die [Amt Tend / TOTAL] Taste drücken, um den Registriervorgang abzuschließen.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

```
06-10-98
• 2 • 1234
    3456 # — Transaktionsnummer
4    2•50 ₣ Z
    0•42 ₣ Z
    2•50 ₣
    1•27 €
    2•50 ₣
    001
6-11•056
```

Das Loeschen eines Registriervorganges

Es ist moeglich, eine Eingabe mitten im Registriervorgang zu loeschen. Die einzige Voraussetzung ist die, daß die Loeschung vor der Bezahlung erfolgt. Das vor dem Loeschvorgang bereits eingegebene Verkaufsdatum erscheint nicht im Kassenaufsichtsbericht.

Beispiel: Loeschung des Verkaufes eines Artikels, der 10,00 DM kostet (Warengruppe 1) und eines Artikels für 20,00 DM (Warengruppe 2).

Wie folgt vorgehen:

1. [1000] eingeben und dann die [WARENGR. 1 / 21] Taste drücken.
2. [2000] eingeben und dann die [WARENGR. 2 / 22] Taste drücken.
3. Die [Subtotal w / Tax] Taste drücken um den zu zahlenden Betrag anzugeben.
4. Die [Return] Taste drücken, um den Vorgang zu loeschen.
5. Die [Amt Tend / TOTAL] Taste drücken.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

```
06-10-98
• 2 • 1234
1    10•00 ₣
2    20•00 ₣
-----
```

Nullbon

Bei diesem Vorgang wird nur ein Nullbon ausgedruckt. Gleichzeitig öffnet sich die Schublade. Der Vorgang wird als Registriervorgang gezählt und im Kassenaufsichtsbericht in der Rubrik "Zähler der Registriervorgänge" aufgeführt.

Wie folgt vorgehen:

1. Die [# / ST / NS] Taste drücken.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

06-10-98
• 2 • 1234
6-13-057

Kassenaufsichtsberichte

Die Vorgangsdaten werden im Speicher Ihrer Registrierkasse gehalten, solange die Batteriestromversorgung funktioniert. Diese Daten können für die Kassenaufsicht ausgedruckt werden. Die Berichte können gedruckt werden, wenn der Schlüssel im Steuerschloß entweder in der Position X oder der Position Z ist.

X-Berichte und Z-Berichte

Nach Drehen des PRG-Schlüssels auf X werden alle aufgelaufenen Vorgangsinformationen ausgedruckt und **ALLE SUMMEN IM SPEICHER UNVERÄNDERT BELASSEN**. Sie benutzen diese Berichtsart für periodische Übersichten über die ausgeführten Vorgänge. Der X Bericht enthält die Aufstellung der Beträge in der Geldschublade, den PLU Bericht, den Stundenbericht und die Aufsichtsberichte X1 und X2.

Nach Drehen des PRG-Schlüssels in die Z-Position werden die gleichen Informationen wie beim X-Bericht ausgedruckt. Anders als beim X-Bericht werden jedoch **ALLE SUMMEN IM SPEICHER AUF NULL GESETZT**. Ausgenommen ist nur der Gesamtumsatz, sofern nichts anderes im Programmiermodus für die Systemoptionen definiert wurde. Es werden die Aufsichtsberichte Z1 und Z2 ausgegeben.

Ein **X1-Bericht** kann jederzeit gedruckt werden. Er enthält die Gesamtverkaufsangaben bis zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Der Gesamtumsatz ganz unten auf dem Bericht gibt den Wert bis zum Vortag an, falls ein Z1-Bericht gezogen wurde (dieser Gesamtumsatz enthält jedoch nicht den Umsatz für den laufenden Tag).

Ein **Z1-Bericht** enthält dieselben Werte wie der X1-Bericht, setzt aber alle Gesamtbeträge nach dem Ausdrucken auf Null. Er wird normalerweise am Ende des Tages angefordert, um den nächsten Tag mit Null zu beginnen. Nach Drucken des Z1-Berichts, werden die Gesamtbeträge auf den Gesamtumsatz übertragen. Nur nach Ausgabe eines Z1-Berichts werden die Gesamtbeträge in die Berichte X2 und Z2 übergeben.

Ein **Z2-Bericht** wird auch als fortschreibender Kassenbericht bezeichnet. Bei seiner Ausgabe werden alle Gesamtbeträge aus dem Speicher gelöscht.

Dieser Bericht wird gewöhnlich am Monatsende erstellt, wenn beispielsweise der Verkaufsbericht für jede Warengruppe gewünscht wird.

Ein **X2-Bericht** ist der gleiche fortschreibende Kassenbericht wie Z2, nur daß hier die Gesamtbeträge nicht auf Null gesetzt werden. Dieser Bericht kann daher jederzeit erstellt werden.

Bargeldbestandsbericht

Dieser Bericht gibt an, wieviel Bargeld in lokaler und in Fremdwährungen sich in der Geldschublade befindet.

Zum Ausdrucken eines Bargeldbestandsberichts wie folgt vorgehen:

1. Den Schlüssel in das Steuerschloß stecken und auf X drehen.
2. Irgendeine Kassierernummer und den zugehörigen Geheimcode eingeben.
3. Die [**Qty/Time**] Taste drücken.

**YOUR RECEIPT
THANK YOU**

06-10-98

1234

2316.2500

6-14.059

————— Gesamt bargeldbestand
in lokaler Währung

Stundenbericht

Dieser Stundenbericht gibt die Gesamtnettoverkäufe der Kasse während des Zeitintervalls an, das vorher mit der Funktion Stundenbericht programmiert wurde.

Zum Ausdrucken eines Stundenberichts wie folgt vorgehen:

1. Den Schlüssel in das Steuerschloß stecken und auf X oder Z drehen (beachten Sie, daß beim Ausdrucken eines Stundenberichts unter Z die Summen auf Null gesetzt werden).
2. Das Manager-Passwort eingeben, wenn ein solches definiert ist.
3. [11] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

	06-10-98	
	1234	
	00... 000	x — Kennung für X-Bericht
	0•00	
	01... 000	
	0•00	
	02... 000	
	0•00	
	03... 000	
	0•00	
	04... 000	
	0•00	
	05... 000	
	0•00	
	06... 000	
	0•00	
	07... 000	
	0•00	
	08... 000	
	0•00	
	<hr/>	
Uhrzeit	17... 063	Aktivitätenzähler
	6198•79	Gesamtnetto-umsatz um 17:00
	18... 039	
	3235•48	Gesamtnetto-umsatz um 18:00
	11961•28	
	20... 000	
	0•00	
	21... 000	
	0•00	
	22... 000	
	0•00	
	23... 000	
	0•00	
Uhrzeit bei Ausdruck	6-15•060	Bonnummer

Kassiererbericht

Dieser Bericht zeigt die Anzahl von Registriervorgängen und Umsätze für jeden Kassierer. Zum Schluß wird der Gesamtumsatz aller Kassierer ausgedruckt.

Zum Ausdrucken eines Kassiererberichts wie folgt vorgehen:

1. Den Schlüssel in das Steuerschloß stecken und auf X oder Z drehen (beachten Sie, daß beim Ausdrucken eines Kassiererberichts unter Z die Summen auf Null gesetzt werden).
2. Das Manager-Passwort eingeben, wenn ein solches definiert ist.
3. Die **[Clerk]** Taste drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

	06-10-98	
	1234	
		x — Kennung für X-Bericht
Kassierernummer	1.....051	— Aktivitätszähler
	15777.03	— Gesamtumsatz für Kassierer 1
	2.....066	
	5605.17	— Gesamtumsatz für Kassierer 2
	3.....002	
	13.35	
	4.....000	
	0.00	
	5.....000	
	0.00	
	6.....000	
	0.00	
	7.....000	
	0.00	
<hr/>		
	14.....000	
	0.00	
	15.....000	
	0.00	
	21395.55	ll — Gesamtumsatz für alle Kassierer
	6-16.061	

PLU-Bericht

Dieser Bericht zeigt alle Informationen über von allen Kassierern auf einer bestimmten Kasse ausgeführten Vorgänge, die PLU-Nummern verwenden. Der Bericht gibt an, wie oft eine bestimmte PLU benutzt wurde, und druckt die Gesamtbeträge für diese Nummer.

Zum Ausdrucken eines PLU-Berichts wie folgt vorgehen:

1. Den Schlüssel in das Steuerschloß stecken und auf X oder Z drehen (beachten Sie, daß beim Ausdrucken eines PLU-Berichts unter Z die Summen auf Null gesetzt werden).
2. Das Manager-Passwort eingeben, wenn ein solches definiert ist.
3. Die [PLU] Taste drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

	06-10-98	
	1234	
		x — Kennung für X-Bericht
001	017	
	158.50	
PLU-Nummer — 002	015	Anzahl der für die PLU verkauften Artikel
	527.50	PLU-Gesamtumsatz
003	006	
	106.00	
004	013	
	2037.00	
005	009	
	801.00	
006	008	
	354.00	
007	009	
	35.10	
008	009	
	1389.00	
320	012	
	268.00	
	5676.10	TL
	6-17.062	

PLU Kontrollbericht (Bereich)

Der PLU Kontrollbericht zeigt alle Informationen über Transaktionen in einem vorgegebenen Bereich von PLUs. Er enthält dieselben Daten wie der Bericht für alle PLUs aber nur für den Bereich, den Sie durch ein Anfangs- und ein End-PLU definieren.

Zum Ausdrucken eines PLU-Kontrollberichts für die PLUs von 001 bis 003 wie folgt vorgehen.

1. Den Schlüssel auf X drehen.
2. Das Manager-Passwort eingeben, wenn ein solches definiert ist.
3. **[001]** eingeben um den PLU Start zu definieren.
4. Die **[Qty/Time]** Taste drücken.
5. **[003]** eingeben um das PLU Ende zu definieren.
6. Die **[PLU]** Taste drücken.

**YOUR RECEIPT
THANK YOU**

06-10-98
1234
Beginn _____ 001-003 X
PLU-Nummer 001
017
158.50
002
015
527.50
Ende _____ 003
PLU-Nummer 006
106.00
792.00 Π — PLU-Gesamtumsatz
6-20.063

Warengruppen-Kontrollbericht (Bereich)

Der Warengruppen-Kontrollbericht zeigt die Transaktionsinformationen für einen bestimmten Bereich von Warengruppen. Er liefert die Gesamtverkaufdaten für den definierten Bereich.

Zum Ausdrucken eines Warengruppen-Kontrollberichts für die Warengruppen von 01 bis 06 wie folgt vorgehen.

1. Den Schlüssel auf X drehen.
2. Das Manager-Passwort eingeben, wenn ein solches definiert ist.
3. **[01]** für die Anfangs-Warengruppe eingeben.
4. Die [Qty/Time] Taste drücken.
5. **[04]** eingeben zur Definierung der End-Warengruppe.
6. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

		06-10-98	
		1234	
		01-04	X
		028	
Anfangs-	_____ 1	553.35	tl
Warengruppe		020	
		2	273.04 tl
		012	
		3	187.00 tl X
		019	
End-	_____ 4	722.31	tl Z
Warengruppe		1735.70	tl _____
		6-23.064	Gesamtumsatz des Warengruppen- bereichs

Kassenbericht

Der Kassenbericht liefert Ihnen einen Vergleich der Summe aller nach Ihren Angaben in der Kasse enthaltenen Scheine und Geldstücke mit der von der Kasse berechneten Summe; eine eventuelle Differenz wird automatisch berechnet. Die Differenz "Null" zeigt an daß die beiden Summen übereinstimmen.

Diese Berichtart erhält man im Z-Modus; sie führt dazu, daß alle Summen auf Null gestellt werden.

Beispiel: Angabe, daß sich in der Kasse die folgenden Geldscheine/ Geldstücke befinden: Drei 50,00 DM-Scheine, fünf 20,00 DM-Scheine und zehn 1,00 DM-Geldstücke:

Wie folgt vorgehen:

1. Den Steuerschlüssel auf die Z-Position stellen.
2. Die [Void] Taste drücken.
3. [3] eingeben und die [Qty/Time] Taste drücken, dann [5000] eingeben und die [-%/RA] Taste drücken.
4. [5] eingeben und die [Qty/Time] Taste drücken, dann [2000] eingeben und die [-%/RA] Taste drücken
5. [10] eingeben und die [Qty/Time] Taste drücken, dann [100] eingeben und die [-%/RA] Taste drücken
6. Die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken.

YOUR RECEIPT THANK YOU

```

06-10-98
  1234
0007  1 Z
      3 X
      50.00 a
     150.00
      5 X
      20.00 a
     100.00
      10 X
      1.00 a
      10.00
     260.00 ll
     2316.25#
    -2056.25
-----
      028
1 553.35 t
      020
  
```

Aktueller Kassenbestand

Berechneter Bestand

Differenz zwischen dem
aktuellen Kassenbestand und
dem Berechneten

```

      002
     -10.00 #
    2921.10 ll
      045
    2342.99 #
      007
     470.70 #
      003
     34.80 #
      001
     12.00 ll #
      002
     32.50 #
      001
     -12.00 #
      001 #
      001
    2316.25 #
     517.94 #
    21395.55 #
    6-29.066
  
```

Periodischer PLU Bericht

Der periodische PLU-Bericht gibt eine Auflistung des Gesamtumsatzes der programmierten PLU's, man kann ihn jedoch nur nach einem Z PLU-Bericht erhalten. Wenn der Z-Bericht zum Beispiel zwei Wochen lang jeden Tag ausgedruckt wird, kann man anhand des periodischen PLU-Berichtes den Umsatz analysieren. Diesen Bericht kann man in der X - oder Z - Position erhalten, denken Sie jedoch daran, daß die Z-Position alle PLU-Summen auf Null stellt.

Zum Ausdrucken eines periodischen PLU-Berichtes wie folgt vorgehen:

1. Den Steuerschlüssel auf die X- oder Z-Position stellen.
2. Das Manager-Passwort eingeben, wenn ein solches definiert ist.
3. **[99]** eingeben und dann die **[PLU]** Taste drücken.

Kassenaufsichtsberichte Z1 und X1

Diese Berichte zeigen die Gesamtbeträge für alle Registriervorgänge auf einer Kasse. Der einzige Unterschied zwischen X1 und Z1 besteht darin, daß der Z1-Bericht alle Gesamtbeträge auf Null setzt und daher als Tagesabschlußbericht benutzt werden kann.

Zum Ausdrucken eines Kassenaufsichtsberichts Z1 oder X1 wie folgt vorgehen:

1. Den Schlüssel in das Steuerschloß stecken und auf X oder Z drehen (beachten Sie, daß beim Ausdrucken unter Z die Summen auf Null gesetzt werden).
2. Das Manager-Passwort eingeben, wenn ein solches definiert ist.
3. Die **[Amt Tend/TOTAL]** Taste drücken.

Auf der nächsten Seite ist ein Muster für einen Z1-Bericht wiedergegeben.

Muster eines Z1-Berichts

Auf der nächsten Seite ist ein Muster für einen Z1-Bericht wiedergegeben. Ausdrucken eines Z1-Berichts setzt alle Gesamtbeträge auf Null.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

Datum	06-10-98	Kassennummer
Z1-Zähler	0007 1 Z	Abkürzung für Z1-Bericht
Warengruppen-	028	Registriervorgänge für
Nummer	1 593.35€	Warengruppe 1
	2 273.04€	Gesamtumsatz für
	012	Warengruppe 1
	3 187.00€	
	019	
	4 722.31€	
	017	
	5 374.45	
	005	
	6 48.90	
	011	
<hr/>		
Zähler Registriervorgänge	33 228.00	Gesamtumsatz für alle
für alle Warengruppen	2877.20€	Warengruppen
	28.37€	Gesamtumsatz für MW-Steuersätze
	16.83€	1,2,3 und 4
	24.70€	
	120.57€	
Zähler Coupons	013	Gesamtumsatz Coupons
Zähler, Abschläge	-10.90	Gesamtumsatz, Abschläge
Zähler, Aufschläge	-10.21	Gesamtumsatz, Aufschläge
Zähler, Nettoumsatz	.. 3.00	Gesamtumsatz
	050	Umrechnung Gesamtumsatz
	2860.49€	Gesamtumsatz, Rückerstattungen
Zähler, Rückerstattungen	1728.53€	Gesamtumsatz, Stornierungen
	005	Gesamtumsatz, Bruttoverkauf
Zähler, Stornierungen	-29.50	Gesamtumsatz, Barverkauf
Zähler, Barverkauf	-10.00	Gesamtumsatz, Scheckverkauf
Zähler, Scheckverkäufe	2921.10	Gesamtumsatz, Kreditkartenverkauf
Zähler, Kreditkartenverkäufe	045	Gesamtumsatz, Verkäufe mit
Zähler, Verkäufe mit	2342.99	Gesamtumsatz, Verkäufe mit
Kreditkartentyp 1	007	Kreditkartentyp 1
Zähler, Einzahlungen	470.70	Gesamtumsatz, Einzahlungen
Zähler, Auszahlungen	003	Gesamtumsatz, Auszahlungen
Nullbonzähler	34.80	Gesamtumsatz, Nullbonzähler
Zähler, gelöschte Eingaben	001	Gesamtumsatz, gelöschte Eingaben
Gesamtumsatz	12.00	Gesamtumsatz, Gesamtumsatz
Uhrzeit	-002	Gesamtumsatz, Uhrzeit
	32.90	Gesamtumsatz, Fortlaufender Zähler
	001	
	-12.00	
	001	
	001	
	2316.25	
	517.94	
	21345.35	
	5.29	
	066	

Kassenaufsichtsberichte Z2 und X2

Die fortschreibenden Berichte Z2 und X2 zeigen die Gesamtbeträge für alle Registriervorgänge für jede der 16 Warengruppen einschl. der MWSt. Gesamtbeträge. Der einzige Unterschied zwischen X2 und Z2 besteht darin, daß der Z2 Bericht alle Gesamtbeträge auf Null setzt. Sie können als Monatsendberichte für die Gesamtwerte der Warengruppen benutzt werden.

Zum Ausdrucken eines Kassenaufsichtsberichts Z2 oder X2 wie folgt vorgehen:

1. Den Schlüssel in das Steuerschloß stecken und auf X oder Z drehen (beachten Sie, daß beim Ausdrucken unter Z alle Gesamtsummen auf Null gesetzt werden).
2. Das Manager-Passwort eingeben, wenn ein solches definiert ist.
3. [99] eingeben und die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken.

Ein Beispiel für einen Kassenaufsichtsbericht Z2 finden Sie auf der nächsten Seite.

YOUR RECEIPT
THANK YOU

Datum	06-10-98	Kassennummer	1234
Z2-Zähler	0002	Abkürzung für Z2-Bericht	2 Z
Warengruppen- Nummer	1 553-354	Registriervorgänge für Warengruppe 1	028
	2 273-044	Gesamtumsatz für Warengruppe 1	020
	3 187-001x		012
	4 722-31bz		019
	5 374-45		005
	6 48-90		011
<hr/>			
Zähler Registriervorgänge für alle Warengruppen	33 228-00	Gesamtumsatz für alle Warengruppen	132
	2977-204	Gesamtbetrag für MW-Steuersätze 1,2,3 und 4	28-37z
			16-83z
			24-701x
			120-378z
Zähler Coupons	013	Gesamtbetrag Coupons	-10-50 0
Zähler, Abschläge	006	Gesamtbetrag, Abschläge	-10-213 0
Zähler, Aufschläge	006	Gesamtbetrag, Aufschläge	3-10z
Zähler, Nettoumsatz	050	Gesamtnettoumsatz	2860-49z
	1728-536z	Umrechnung Gesamtnettoumsatz	005
Zähler, Rückerstattungen	005	Gesamtbetrag, Rückerstattungen	-29-50 0
Zähler, Stornierungen	002	Gesamtbetrag, Stornierungen	-10-00 0
Zähler, Barverkauf	2921-10 0	Gesamtbetrag, Bruttoverkauf	045
Zähler, Scheckverkäufe	2342-99 0	Gesamtbetrag, Barverkauf	007
Zähler Kreditkartenverkäufe	470-70 0	Gesamtbetrag Scheckverkauf	003
Zähler, Verkäufe mit Kreditkartentyp 1	34-80 0	Gesamtbetrag, Kreditkartenverkauf	001
	12-00 0	Gesamtbetrag, Verkäufe mit Kreditkartentyp 1	002
Zähler, Einzahlungen	32-50 0	Gesamtbetrag, Einzahlungen	001
Zähler, Auszahlungen	-12-00 0	Gesamtbetrag, Auszahlungen	001
Nullbonzähler	001	Gesamt bargeldbestand	2316-25z
Zähler, gelöschte Eingaben	517-94 0	Gesamtscheckbestand	21335-55z
Gesamtumsatz	6-31-001	Kassenbonnummer	
Uhrzeit			

Duplizierter Z-Bericht

Falls beim Ausdrucken eines Z-Berichts das Papier zuende geht oder sich staut, kann der ganze Bericht von Anfang an mit folgendem Verfahren nochmal gedruckt werden:

1. Den Schlüssel in das Steuerschloß stecken und auf Z drehen.
2. Das Manager-Passwort eingeben, wenn ein solches definiert ist.
3. Die [#ST/NS] Taste und dann die [Amt Tend/TOTAL] Taste drücken.

Bilanzierungsformeln

Die folgenden Beispiele zeigen, wie die Gesamtbeträge für die Kassenaufsichtsberichte berechnet werden.

Warenbilanz

(+)	Warengruppe 1
(+)	Warengruppe 2
(+)	Warengruppe 3
:	:
(+)	Warengruppe 39
(+)	Warengruppe 40
<hr/>	
(=)	Warengruppengesamtbetrag
<hr/>	
(+)	Nettoverkauf (incl. MWSt)
(+)	Gesamtabzüge
(+)	Gesamtprozentsatz Abzüge
(+)	Gesamtrückerstattungen
(=)	Gesamtannullierungen
<hr/>	
(=)	Bruttoverkauf
<hr/>	
(+)	Nettoverkauf
(+)	vorherige Gesamtsumme
<hr/>	
(=)	neue Gesamtsumme

Anhang

Addierer und Zähler

Die unten wiedergegebene Tabelle zeigt die Addier- und Zählerregister für die verschiedenen Registrierkassenfunktionen, die in den Berichten Z1/X1 und Z2/X2 gebraucht werden.

	Z 1 / X 1		Z 2 / X 2	
	ADDIERER	ZÄHLER	ADDIERER	ZÄHLER
Warengruppen 1-40	10 (Ziffern) X 40	3 (Ziffern) X 40	10 (Ziffern) X 40	3 (Ziffern) X 40
Kassierer 1-15	10 X 15	3 X 15	-	-
MWSt. Betrag	10 X 4	-	10 X 4	-
Minus	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
-%	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
+%	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
Rückgeld	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
Korrektur	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
Bareinzahlung	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
Barauszahlung	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
Bargeld	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
Kreditkarte	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
Scheck	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
Barbestand	10 X 1	-	10 X 1	-
Barbestand	10 X 1	-	10 X 1	-
Nullbon	-	3 X 1	-	3 X 1
Gesamtsumme GT	12 X 1	-	12 X 1	-
Nettoverkauf	10 X 1	3 X 1	10 X 1	3 X 1
Umgerechnetes Netto	10 X 1		10 X 1	
Bruttoverkauf	10 X 1	-	10 X 1	-
PLU	10 X 450	3 X 450	10 X 450	3 X 450
Z1-Zähler	-	4 X 1 (nur Z1)	-	-
Gesamtsumme aller Warengruppen	10 (Ziffern) X 1	3 (Ziffern) X 1	10 (Ziffern) X 1	3 (Ziffern) X 1
X1-Zähler	-	4 X 1 (nur X1)	-	-
X2-Zähler	-	-	-	4 X 1 (nur X2)
Kontrolle Kassenbestand	10 (Ziffern) X 1	3 (Ziffern) X 1	10 (Ziffern) X 1	3 (Ziffern) X 1
Vorgangslöschung	-	3 (Ziffern) X 1	-	3 (Ziffern) X 1

Registrierkasse: Technische Eigenschaften und Sicherheitshinweise

Technische Eigenschaften

Die technischen Eigenschaften dieser Registrierkasse sind:

Typ:	Elektronische Registrierkasse mit alphanumerischem Drucker und Einstellungen für 40 Warengruppen und 500 Festpreisartikeln (PLU).
Displays:	Zehnstellige grüne Leuchtstoffanzeige. Symbolanzeige für Fehler, Rückgeld, Zwischensumme, Minus, Gesamtbetrag, Journalrolle zuende, bar, Scheck, Kreditkarte und Euro.
Ausgabekapazität:	7-stellige Eingabe und 13-stellige Ausgabe.
Drucker:	Walzendrucker mit Farbband
Papier:	57 mm breites ein- oder zweilagiges Papier
Batterien:	Vier Standardbatterien Typ "AA" für Speicherwerthaltung bei Stromausfall.
Speichertechnologie:	CMOS RAM
Leistungsaufnahme:	In Betriebsbereitschaft 4,0 W, in Betrieb 17,5 W
Betriebstemperatur:	0 °C - 40 °C
Abmessungen:	430 mm x 410 mm x 320 mm
Gewicht:	8,5 Kg

Sicherheitshinweise

- Die Netzsteckdose für diese Registrierkasse muß sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Die Kasse nicht bei Regen im Freien oder in der Nähe.